


SuperFramer®

SN883RH2 SN890CH2<34>

PNEUMATIC NAILER
CLOUEUSE PNEUMATIQUES
CLAVADORAS NEUMATICAS
PARA PEINES DE CLAVO

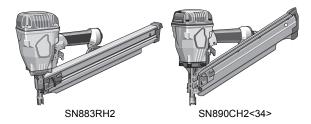

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO



BEFORE USING THIS TOOL, STUDY THIS MANUAL TO ENSURE SAFETY WARNING AND INSTRUCTIONS.

KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE.



AVANT D'UTILISER CET OUTIL, LIRE CE MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AFIN DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT SÛR.

CONSERVER CE MANUEL EN LIEU SÛR AVEC L'OUTIL AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER UL-TÉRIEUREMENT.



ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA FAMILIARIZARSE CON LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURAS CONSULTAS.

INDEX INDEX ÍNDICE

ENGLISH Page 3 to 18 FRANÇAIS Page 19 to 34 ESPAÑOL Page 35 to 50

DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or

serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or

moderate injury.

NOTE: Emphasizes essential information.

DÉFINITIONS DES DIFFERENTS DEGRÉS D'AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n'est pas contournée, pour-

rait provoquer la mort ou des blessure sérieuses.

ATTENTION Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n'est pas contournée, pour-

rait provoguer des blessures légères à moyennement sérieuses.

REMARQUE Souligne des informations importantes.

DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES DE ADVERTENCIA

!ATENCION! Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar la muerte o graves le-

siones si no se evita.

!PRECAUCIÓN! Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones menos graves

o leves si no se evita.

NOTA: Resalta informaciones importantes.

ENGLISH

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL

ı	N	D	EX	
---	---	---	----	--

1.	SAFETY INSTRUCTIONS	3
2.	SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA	7
3.	AIR SUPPLY AND CONNECTIONS	8
4.	INSTRUCTIONS FOR OPERATION	10
5.	MAINTENANCE FOR PERFORMANCE	18
6.	STORAGE	18
7.	TROUBLE SHOOTING/REPAIRS	18



BEFORE USING THIS TOOL, STUDY THIS MANUAL TO ENSURE SAFETY WARNING AND IN-STRUCTIONS. KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE.

1. SAFETY INSTRUCTIONS





TO AVOID SEVERE PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE

BEFORE USING THE TOOL, READ CARE-FULLY AND UNDERSTAND THE FOLLOW-ING "SAFETY INSTRUCTIONS". FAILURE TO FOLLOW WARNINGS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

PRECAUTIONS ON USING THE TOOL



1. WEAR SAFETY GLASSES OR GOGGLES

Danger to the eyes always exists due to the possibility of dust being blown up by the exhausted air or of a fastener flying up due to the improper handling of the tool. For these reasons, safety glasses or goggles shall always be worn when operating the tool.

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Council Directive 89/ 686/EEC of 21 DEC. 1989) and provide both frontal and side protection.

The employer is responsible to enforce the use of eye protection equipment by the tool operator and all other personnel in the work area.

NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.



2. EAR PROTECTION MAY BE REQUIRED IN SOME ENVIRONMENTS

As the working condition may include exposure to high noise levels which can lead to hearing damage, the employer and user should ensure that any necessary hearing protection is provided and used by the operator and others in the work area.





3. DO NOT USE ANY POWER SOURCE EX-CEPT AN AIR COMPRESSOR

The tool is designed to operate on compressed air. Do not operate the tool on any other highpressure gas, combustible gases (e.g., oxygen, acetylene, etc.) since there is the danger of an explosion. For this reason, absolutely do not use anything other than an air compressor to operate the tool.





4. OPERATE WITHIN THE PROPER AIR PRESSURE RANGE

The tool is designed to operate within an air pressure range of 70 to 100 p.s.i. (5 to 7 bar). The pressure should be adjusted to the type of the work being fastened. The tool shall never be operated when the operating pressure exceeds 120 p.s.i. (8 bar).

Never connect the tool to air pressure which potentially exceeds 200 p.s.i. (14 bar) as the tool can burst.





5. DO NOT OPERATE THE TOOL NEAR A FLAMMABLE SUBSTANCE

Never operate the tool near a flammable substance (e.g., thinner, gasoline, etc.). Volatile fumes from these substances could be drawn into the compressor and compressed together with the air and this could result in an explosion.

6. NEVER USE THE TOOL IN AN EXPLO-SIVE ATMOSPHERE

Sparks from the tool may ignite atmospheric gases, dust or other combustible materials.

7. DO NOT USE A WRONG FITTINGS

The connector on the tool must not hold pressure when air supply is disconnected. If a wrong fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to drive a fastener even after the air line is disconnected, possibly causing injury.





8. DISCONNECT THE AIR SUPPLY AND EMPTY THE MAGAZINE WHEN THE TOOL IS NOT IN USE

Always disconnect the air supply from the tool and empty the magazine when operation has been completed or suspended, when unattended, moving to a different work area, adjusting, disassembling, or repairing the tool, and when clearing a jammed fastener.



9. INSPECT SCREW TIGHTNESS

Loose or improperly installed screws or bolts cause accidents and tool damage when the tool is put into operation. Inspect to confirm that all screws and bolts are tight and properly installed prior to operating the tool.





10. DO NOT TOUCH THE TRIGGER UNLESS YOU INTEND TO DRIVE A FASTENER

Whenever the air supply is connected to the tool, never touch the trigger unless you intend to drive a fastener into the work. It is dangerous to walk around carrying the tool with the trigger pulled, and this and similar actions should be avoided.





11. NEVER POINT THE DISCHARGE OUTLET TOWARD YOURSELF AND OTHER PERSONNEL

If the discharge outlet is pointed toward people, serious accidents may be caused when misfiring. Be sure the discharge outlet is not pointed toward people when connecting and disconnecting the hose, loading and unloading the fasteners or similar operations.

12. USE SPECIFIED FASTENERS (SEE PAGE 7)

The use of fasteners other than specified fasteners will cause the tool malfunction. Be sure to use only specified fasteners when operating the tool.



13. PLACE THE DISCHARGE OUTLET ON THE WORK SURFACE PROPERLY

Failure to place the discharge outlet of the nose in a proper manner can result in a fastener flying up and is extremely dangerous.



14. KEEP HANDS AND BODY AWAY FROM THE DISCHARGE OUTLET

When loading and using the tool, never place a hand or any part of body in fastener discharge area of the tool. It is very dangerous to hit the hands or body by mistake.





15. DO NOT DRIVE FASTENERS CLOSE TO THE EDGE AND CORNER OF THE WORK AND THIN MATERIAL

The workpiece is likely to split and the fastener could fly free and hit someone.





16. DO NOT DRIVE FASTENERS ON TOP OF OTHER FASTENERS

Driving fasteners on the top of other fasteners may cause deflection fasteners which could cause injury.

17. REMOVING THE FASTENERS AFTER COMPLETING OPERATION

If fasteners are left in the magazine after the completion of operation, there is the danger of a serious accident occurring prior to the resumption of operation, should the tool be handled carelessly, or when connecting the air fitting. For this reason, always remove all fasteners remaining in the magazine after completion of the operation.

18. CHECK OPERATION OF THE CONTACT TRIP MECHANISM FREQUENTLY IN CASE OF USING A CONTACT TRIP TYPE TOOL

Do not use the tool if the trip is not working correctly as accidental driving of a fastener may result. Do not interfere with the proper operation of the contact trip mechanism.



19. WHEN USING THE TOOL OUTSIDE OR ELEVATED PLACE

When fastening roofs or similar slanted surface, start fastening at the lower part and gradually work your way up. Fastening backward is dangerous as you may lose your foot place.

Secure the hose at a point close to the area you are going to drive fasteners. Accidents may be caused due to the hose being pulled inadvertently or getting caught.

20. NEVER USE THE TOOL IF ANY PORTION OF THE TOOL CONTROLS (e.g., TRIGGER, CONTACT ARM) IS INOPERABLE, DISCONNECTED, ALTERED OR NOT WOKING PROPERLY

21. NEVER ACTUATE THE TOOL INTO FREE SPACE

This will avoid any hazard caused by free flying fasteners and excessive strain of the tool

22. ALWAYS ASSUME THAT THE TOOL CONTAINS FASTENERS

23. RESPECT THE TOOL AS A WORKING IM-PLEMENT

24. NO HORSEPLAY


- 25. NEVER LOAD THE TOOL WITH FASTEN-ERS WHEN ANY ONE OF THE OPERAT-ING CONTROLS (e.g., TRIGGER, CONTACT ARM) IS ACTIVATED
- 26. WEAR THE GLOVES DEPENDING ON THE WORKING CONDITION
- 27. WHEN DISPOSING THE MACHINE OR ITS PARTS, FOLLOW THE RELEVANT NATIONAL RULES

OBSERVE THE FOLLOWING GENERAL CAUTION IN ADDITION TO THE OTHER WARNINGS CONTAINED IN THIS MANUAL

- Do not use the tool as a hammer.
- Always carry the tool by the grip, never carry the tool by the air hose.
- The tool must be used only for the purpose it was designed.
- Never remove, tamper with the operating controls (e.g., TRIGGER, CONTACT ARM)
- Keep the tool in a dry place out of reach of children when not in use.
- Do not use the tool without Safety Warning label.
- Do not modify the tool from original design or function without approval by MAX CO., LTD.

2. SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

1. NAME OF PARTS

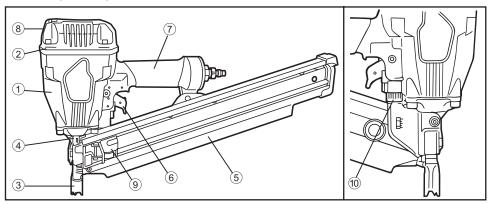

- 1 Frame
- 2 Cylinder Cap
- 3 Contact Arm
- (4) Nose
- (5) Magazine

- 6 Trigger
- 7 Grip
- 8 Exhaust Cover
- 9 Pusher
- 10 Adjustment Dial

2. TOOL SPECIFICATIONS

PRODUCT NO.	SN883RH2	SN890CH2<34>
HEIGHT	11-7/8" (300 mm)	12-1/2" (316 mm)
WIDTH	4-3/4" (121 mm)	4-3/4" (121 mm)
LENGTH	20-3/4" (526 mm)	17-1/8" (435 mm)
WEIGHT	7.2 lbs. (3.3 kg)	7.3 lbs. (3.3 kg)
RECOMMENDED OPERATING PRESSURE	70 to 100 p.s	i. (5 to 7 bar)
LOADING CAPACITY	64 nails	90 nails
AIR CONSUMPTION	0.077 ft ³ at 90 p.s.i. (2.1 at 6 bar) operating pressure	

3. FASTENER SPECIFICATIONS

PRODUCT NO.	SN883RH2	SN890CH2<34>	
NAIL LENGTH	2" to 3-1/4" (50 to 83 mm)	2" to 3-1/2" (50 to 90 mm)	
SHANK DIAMETER	.113" to .148" (2.9 to 3.8 mm)	.110" to .131" (2.8 to 3.3 mm)	
SHANK TYPE	Smooth, Ring, Screw		
HEAD DIAMETER	.267" to .295" (6.8 to 7.5 mm)	.256" to .303" (6.5 to 7.7 mm)	
COLLATION ANGLE	21 degree	34 degree	
HEAD	Full round head	Clipped head	

TOOL AIR FITTINGS:

This tool uses a 3/8" N.P.T. male plug. The inside diameter should be .39" (9.9mm) or larger. The fitting must be capable of discharging tool air pressure when disconnected from the air supply.

RECOMMENDED OPERATING PRESSURE:

70 to 100 p.s.i. (5 to 7 bar). Select the operating air pressure within this range for best fastener performance.

DO NOT EXCEED 120 p.s.i. (8 bar).

4. TECHNICAL DATA

NOISE

A-weighted single-event sound power level
----- LWA, 1s, d 101.03 dB (SN883RH2)
----- LWA, 1s, d 96.9 dB (SN890CH2<34>)
A-weighted single-event emission sound
pressure level at work station

----- LpA, 1s, d 92.72 dB (SN883RH2) ----- LpA, 1s, d 86.5 dB (SN890CH2<34>) These values are determined and documented in accordance to FN12549 : 1999



VIBRATION

Vibration characteristic value = 4.26 m/s² (SN883RH2) = 4.5 m/s² (SN890CH2<34>)

These values are determined and documented in accordance to ISO 8662-11.

This value is a tool-related characteristic value and does not represent the influence to the hand-arm-system when using the tool. An influence to the hand-arm-system when using the tool will for example depend on the gripping force, the contact pressure force, the working direction, the adjustment of mains supply, the workpiece, the workpiece support.

5. APPLICATIONS

- * Floor and wall framing
- * Subflooring
- * Roof and wall sheathing
- * Fencing

3. AIR SUPPLY AND CON-NECTIONS



READ SECTION TITLED "SAFETY INSTRUCTIONS"





DO NOT USE ANY POWER SOURCE EXCEPT AN AIR COMPRESSOR

The tool is designed to operate on compressed air. Do not operate the tool on any other high-pressure gas, combustible gases (e.g., oxygen, acetylene, etc.) since there is the danger of an explosion. For this reason, absolutely do not use anything other than an air compressor to operate the tool.





OPERATE WITHIN THE PROPER AIR PRESSURE RANGE

The tool designed to operate within an air pressure range of 70 to 100 p.s.i. (5 to 7 bar).

The pressure should be adjusted to the type of the work being fastened. The tool shall never be operated when the operating pressure exceeds 120 p.s.i. (8 bar).





DO NOT OPERATE THE TOOL NEAR A FLAM-MABLE SUBSTANCE

Never operate the tool near a flammable substance (e.g., thinner, gasoline, etc.). Volatile fumes from these substances could be drawn into the compressor and compressed together with the air and this could result in an explosion.

DO NOT USE A WRONG FITTINGS


The connector on the tool must not hold pressure when air supply is disconnected. If a wrong fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to drive a fastener even after the air line is disconnected, possibly causing injury.





DISCONNECT THE AIR SUPPLY AND EMPTY THE MAGAZINE WHEN THE TOOL IS NOT IN USE

Always disconnect the air supply from the tool and empty the magazine when operation has been completed or suspended, when unattended, moving to a different work area, adjusting, disassembling, or repairing the tool, and when clearing a jammed fastener.

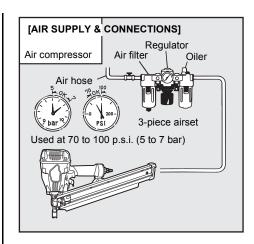

FITTINGS: Install a male plug on the tool which is free flowing and which will release air pressure from the tool when disconnected from the supply source.

HOSES: Hose has a min. ID of 1/4" (6 mm) and max. length of no more than 17" (5 meters). The supply hose should contain a fitting that will provide "quick disconnecting" from the male plug on the tool.

SUPPLY SOURCE: Use only clean regulated compressed air as a power source for the tool.

3-PIECE AIRSET (Air filter, Regulator, Oiler): Refer to TOOL SPECIFICATIONS for setting the correct operating pressure for the tool.

NOTE:

A filter will help to get the best performance and minimum wear from the tool because dirt and water in the air supply are major causes of wear in the tool.

Frequent, but not excessive, lubrication is required for the best performance. Oil added thru the air line connection will lubricate the internal parts.

4. INSTRUCTIONS FOR OP-ERATION

READ SECTION TITLED "SAFETY INSTRUCTIONS".

1. BEFORE OPERATION

Check the following prior operation.

- Wear Safety Glasses or Goggles.
- 2 Do not connect the air supply.
- 3 Inspect screw tightness.
- Check operation of the contact arm & trigger if moving smoothly.
- **6** Connect the air supply.
- **6** Check the air-leakage. (The Tool must not have the air-leakage.)
- Hold the Tool with finger-off the trigger, then push the contact arm against the work-piece. (The tool must not operate.)
- Hold the Tool with contact arm free from work-piece and pull the trigger. (The Tool must not operate.)
- Disconnect the air supply.





2. OPERATION

Wear safety glasses or goggles danger to the eyes always exists due to the possibility of dust being blown up by the exhausted air or of a fastener flying up due to the improper handling of the tool. For these reasons, safety glasses or goggles shall always be worn when operating the tool.

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 (Council Directive 89/686/EEC of 21 DEC. 1989) and provide both frontal and side protection.

The employer is responsible to enforce the use of eye protection equipment by the tool operator and all other personnel in the work area.

NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.






Keep hands and body away from the discharge outlet when driving the fasteners because of dangerous of hitting the hands or body by mistake.

NAIL LOADING




WARNING

- When loading the nails, be sure to release the finger from the Trigger.
- Do not press the Contact Arm against the object.

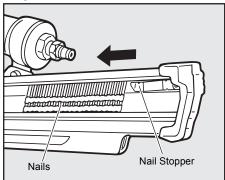

PROCEDURE

Load the nails into the slot in the rear of the Magazine until they go over the Nail Stopper.

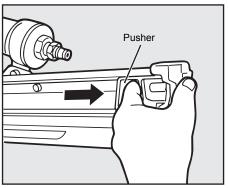

② Pull the Pusher as far as the rear end of the magazine and release it gently.



CAUTION

Abrupt release of the Pusher causes jamming of nails or dry-firing.

TEST OPERATION

- Adjust the air pressure at 70 p.s.i. (5 bar) and connect the air supply.
- Without touching the trigger, depress the contact arm against the work-piece. Pull the trigger. (The tool must fire the fastener.)
- With the tool off the work-piece, pull the trigqer.
 - Then depress the contact arm against the work-piece. (The tool must fire the fastener.)
- Adjust the air pressure as much as the lowest possible according the length of fastener and the hardness of work-piece.

DRIVING FASTENERS

NOTE

This tool is shipped with SINGLE ACTUATION selected.




WARNING


- To avoid double firing or accidental firing, pull the trigger rapidly and firmly.
- SINGLE ACTUATION is different from SE-QUENTIAL TRIP.
- The tool with SINGLE ACTUATION drives a nail each time both when depressing the Contact Arm while keeping the Trigger pulled, and when pullimg the Trigger and keeping it pulled after the Contact Arm depressed.

SINGLE ACTUATION OPERATION

For SINGLE ACTUATION operation, keep the Trigger pulled and depress the Contact Arm against the work surface, or depress the Contact Arm against the work surface and pull the Trigger and keep it pulled. Tool cannot fire a second nail until the Trigger is released and tool can cycle.

SWITCHING SINGLE ACTUATION TO CONTACT ACTUATION WITH ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM

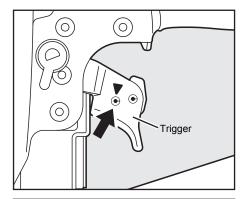


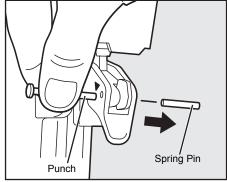



WARNING

- ALWAYS disconnect air supply before switching the triggering method.
- ① Gently push out the Spring Pin which indicated with " ▼ " mark straight with the punch or similar tool.

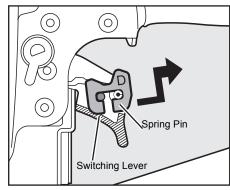

② Remove the Switching Lever to the direction of the arrow.

NOTE:

When switching back CONTACT ACTUATION with ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM to SIN-GLE ACTUATION, equip the Switching Lever facing "D" mark front with the Spring Pin to the Trigger by reverse procedure.




Use sintering steel grey metallic color Switching Lever
 Confirm and use the designated original Switching Lever when carrying out the switching back procedure.

The use of Switching Lever other than the designated original one will cause serious accidents. (e.g., firing fasteners just pulling trigger, etc.)

Color	Shape (1/1 scale)	Tool
SINTERING STEEL GREY METALLIC		NF550, SN883, and SN883 with thin trigger
STAINLESS SILVER	(w)	SN883 and SN890 with thick trigger
STEEL BLACKENING	S	HS90A

 Never install the Switching Lever to the Previous model It will cause serious accidents. (e.g., firing fasteners just pulling trigger, etc)

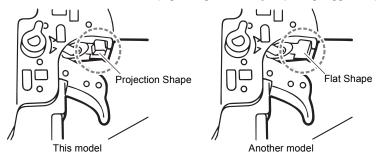


CONTACT TRIP MODEL with ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM

The anti-double fire mechanism (US patent 5597106, UK patent 2286790) is installed on this tool.

The common operating procedure on "Contact Trip" tools is for the operator to contact the work to actuate the trip mechanism while keeping the trigger pulled, thus driving a fastener each time the work is contacted. This will allow rapid fastener placement on many jobs, such as sheathing, decking and pallet assembly. All pneumatic tools are subject to recoil when driving fasteners. The tool may bounce, releasing the trip, and if unintentionally allowed to re-contact the work surface with the trigger still actuated (finger still holding trigger pulled) an unwanted second fastener will be driven

CONTACT FIRE OPERATION

For contact fire operation, hold the Trigger and depress the Contact Arm against the work surface.

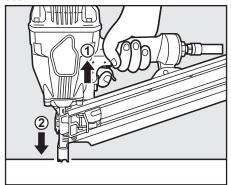


PROCEDURE

- 1 Hold the Trigger.
- 2 Depress the Contact Arm.

SINGLE FIRE OPERATION (ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM)


For single fire operation, depress the Contact Arm against the work surface and pull the Trigger. Tool cannot fire a second nail until the Trigger is released and tool can cycle.

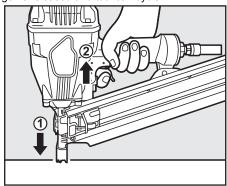

PROCEDURE

- 1 Depress the Contact Arm.
- 2 Pull the Trigger.

MODEL IDENTIFICATION

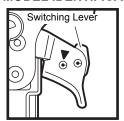

SINGLE ACTUATION
Identified by SWITCHING LEVER.



CONTACT TRIP WITH ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM

(US patent 5597106, UK patent 2286790) Identified by **RED TRIGGER**.

The Switching Lever is removed.

SEQUENTIAL TRIP

The Sequential Trip requires the operator to hold the tool against the work before pulling the trigger. This makes accurate fastener placement easier, for instance on framing, toe nailing and crating applications. The Sequential Trip allows exact fastener location without the possibility of driving a second fastener on recoil, as described under "Contact Trip".


The Sequential Trip Tool has a positive safety advantage because it will not accidentally drive a fastener if the tool is contacted against the work-or anything else-while the operator is holding the trigger pulled.



SEQUENTIAL TRIP Identified by ORANGE TRIGGER.

	PROCEDURE		
	 Pulling the Trigger and keeping it pulled. Depressing the Contact Arm. 	Depressing the Contact Arm. Pulling the Trigger and keeping it pulled.	
SINGLE ACTUATION	The tool fires a nail. The tool cannot fire a second nail until the Trigger is released. • The tool fires a nail. • The tool cannot fire a second nail until the Trigger is released.		
CONTACT ACTUATION WITH ANTI-DOUBLE FIRE MECHANISM	The tool fires a nail each time when the Contact Arm is depressed.	The tool fires a nail. The tool cannot fire a second nail until the Trigger is released.	
SEQUENTIAL TRIP	The tool cannot fire a nail.	The tool fires a nail. The tool cannot fire a second nail until the Trigger is released and the Contact Arm is left work surface.	

DRIVING DEPTH ADJUSTMENT

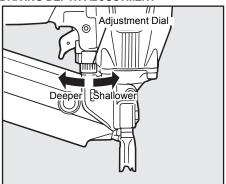



WARNING


ALWAYS disconnect air supply before making adjustment.

The driving depth adjustment is made by adjusting the Adjustment Dial.


- With air pressure set, drive a few nails into a representative material sample to determine if adjustment is necessary.
- If adjustment is required, disconnect air supply.
- 3 Refer to the mark on the Contact Arm area for direction to turn the Adjustment Dial.
- 4 Re-connect air supply.

TRIGGER LOCK MECHANISM

The tool is equipped with a Trigger Lock Mechanism. Push and rotate the Trigger from LOCK to the Trigger UNLOCK position before driving nails.

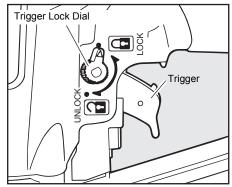


REMOVING JAMMED NAILS

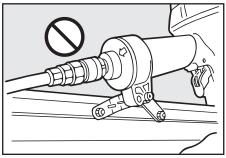




WARNING

ALWAYS disconnect air supply before removing jammed nails.

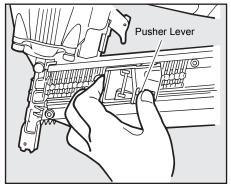


PROCEDURE

1 Push down the Pusher Lever and release the strip nails from the Pusher.

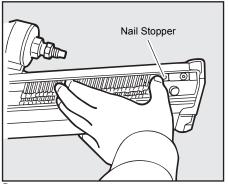

2 Push the Nail Stopper, and remove the strip nails from inside of the Magazine.

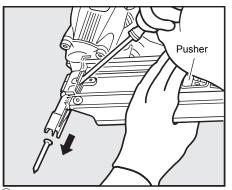


- 3 Pull and stayed the Pusher with hand.
- Remove the jammed nail from the Nose using a punch or a slotted screw driver.



WARNING

When removing the jammed nail, wear the gloves.

Do not remove the jammed nail with your bare hands.

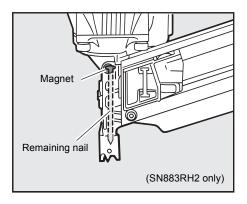



WARNING

Nails are held in the Nose of the tool by magnet. (SN883RH2 only)

This tool equips a magnet in the Nose to drive out all nails loaded in the Magazine. Therefore, in the case the collation strip is broken, there are nails remaining in the Nose even if you think that you removed whole nails. In this case, there is possibility of serious accident if you think that there are no nails and activate the tool. For that reason, when you remove the nails from the Magazine, confirm that there are no nails in the Nose besides disconnect air supply.

5. MAINTENANCE FOR PER-FORMANCE

ABOUT PRODUCTION YEAR

This product bears production number at the lower part of the grip of the main body. The two digits of the number from left indicates the production year.

(Example) 0 8 8 2 6 0 3 5 D Year 2008

O DO NOT FIRE THE NAILER WHEN IT IS EMPTY

3 USE A 3-PIECE AIRSET

Failure to use a 3-piece airset allows the moisture and dirt inside compressor to pass into the tool directly. This causes rust and wear, and results in a poor operating performance. The hose length between airset and tool should be no longer than 5 m since a longer length results in a reduction in air pressure.

USE RECOMMENDED OIL

The velocite or turbine oil should be used to lubricate the tool. Upon completion of operations, place 2 or 3 drops of oil into the air plug inlet with the jet oiler. (Recommended Oil: ISO VG32)

INSPECT AND MAINTAIN DAILY OR BE-FORE OPERATION



WARNING

Disconnect air supply and empty the magazine when inspecting or maintaining the tool.

- (1) Drain air line filter and compressor
- (2) Keep lubricator filled in air 3-pieces set
- (3) Clean filter element of air 3-pieces set
- (4) Tighten all screws
- (5) Keep contact arm moving smoothly

6. STORAGE

- When not in use for an extended period, apply a thin coat of the lubricant to the steel parts to avoid rust.
- 2 Do not store the tool in a cold weather environment. Keep the tool in a warm area.
- When not in use, the tool should be stored in a warm and dry place. Keep out of reach of children.
- All quality tools will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from the normal use.

7. TROUBLE SHOOTING/RE-PAIRS

The troubleshooting and/or repairs shall be carried out only by the MAX CO., LTD. authorised distributors or by other specialists.



Supplement to the operating instruction

According to the European Norm EN 792-13 the regulation is valid from 01.01.2001 that all fastener driving tools with contact actuation must be marked with the symbol "Do not use on scaffoldings, ladders" and they shall not be used for specific application for example:

- when changing one driving location to another involves the use of scaffoldings, stairs, ladders or ladder alike constructions e.g. roof laths,
- * closing boxes or crates,
- fitting transportation safety systems e.g. on vehicles and wagons.

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

IN	1C)E	X
----	----	----	---

1.	CONSIGNES DE SECURITE	.19
2.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES	. 23
3.	ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET CONNEXIONS	. 24
4.	INSTRUCTIONS D'EMPLOI	. 26
5.	ENTRETIEN	. 34
6.	EMMAGASINAGE	. 34
7.	REPARATION	.34

AVANT D'UTILISER (
GARANTIR UN FONG
CONSERVER CE MA
AVERTISSEMENT ULTERIEUREMENT.

AVANT D'UTILISER CET OUTIL, LIRE CE MANUEL ET LES CONSIGNES DE SECURITE AFIN DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT SUR.
CONSERVER CE MANUEL EN LIEU SUR AVEC L'OUTIL AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER

1. CONSIGNES DE SECURITE





AVERTISSEMENT

AFIN D'EVITER DES DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS

AVANT D'UTILISER L'OUTIL, LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET PRENDRE CONNAISSANCE DES "CONSIGNES DE SECURITE" SUIVANTES. LE MANQUEMENT AUX CONSIGNES DE MISE EN GARDE PEUT ENTRAÏNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES.

PRECAUTIONS D'EMPLOI DE L'OUTIL



1. PORTEZ DES LUNETTES PROTECTRICES OU DE SÉCURITÉ

Il existe toujours un risque de danger pour les yeux provoqué par les poussières soufflées par l'air échappé ou par la projection en l'air de l'élément de fixation due à une manipulation inadéquate de l'outil. Pour cette raison, des verres de sécurité ou des lunettes de protection doivent toujours être portées pendant l'utilisation de l'outil. L'employeur et/ou l'utilisateur doit s'assurer qu'un équipement de protection des yeux approprié est porté. L'équipement de protection des yeux doit assurer la protection frontale et latérale à la fois. L'employeur se doit d'obliger l'opérateur d'outil et l'ensemble du personnel présent sur le lieu de travail à porter des lunettes de protection des veux.

REMARQUE: Des lunettes sans blindage latéral et des équipements de protection de la face seuls n'assurent pasune protection appropriée. Directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre 1989.



2. DANS CERTAINS ENVIRONNEMENTS UNE PROTECTION AUDITIVE PEUT ETRE EXIGEE

Etant donné que les conditions de travail peuvent entraîner une exposition à des niveaux de bruit élevés qui peuvent provoquer des dommages d'audition, l'employeur et l'utilisateur doivent s'assurer qu'un équipement de protection auditive est mis àdisposition et utilisé par l'opérateur et les autres personnes se trouvant sur le lieu de travail.





3. NE PAS UTILISER D'AUTRE SOURCE D'ALIMENTATION QU'UN COMPRESSEUR D'AIR

L'outil est concu pour fonctionner avec de l'air comprimé. Ne pas utiliser l'outil avec d'autres gaz sous haute pression, des gaz combustibles (ex. l'oxygène, l'acétylène, etc.), car il y a risque d'explosion. Par conséquent, ne rien utiliser d'autre que le compresseur d'air pour faire fonctionner cet outil.





4. RESPECTER LA PLAGE DE PRESSION D'AIR APPROPRIEE POUR L'UTILISATION

L'outil est concu pour fonctionner dans une plage de pression de 70 à 100 p.s.i. (5 à 7 bar). La pression doit être ajustée au type de pièce à clouer. L'outil ne doit iamais être

utilisé lorsque la pression de fonctionnement dépasse 120 p.s.i. (8 bar).

Ne jamais brancher d'outil sur l'alimentation en air comprimé dont la pression peut éventuellement dépasser 200 p.s.i. (14 bars), l'outil risquant d'exploser.





5. NE PAS UTILISER L'OUTIL PRES D'UNE SUBSTANCE INFLAMMABLE

Ne jamais utiliser l'outil près d'une substance inflammable (ex. diluant, de l'essence, etc.). Les fumées volatiles de ces substances peuvent être attirées dans le compresseur, comprimées en même temps avec l'air, cela risquant de produire une explosion.

6. N'UTILISEZ JAMAIS L'OUTIL DANS UNE AMBIANCE EXPLOSIVE

Les étincelles de l'outil peuvent mettre à feu les gaz atmosphériques, la poussière ou d'autres matériaux combustibles.

7. NE PAS UTILISER DES ELEMENTS DE FIXATION INADEQUATS

Le connecteur sur l'outil ne doit pas retenir la pression lorsque l'admission d'air est débranchée. Si une fixation non appropriée est utilisée, l'outil peut rester chargé d'air après le débranchement et sera ainsi capable d'enfoncer un élément de fixation même après le débranchement de l'arrivée d'air, provoquant ainsi des dommages éventuels.





8. COUPER L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET VIDER LE MAGASIN LORSQUE L'OUTIL N'EST PAS UTILISE

Veillez à toujours débrancher l'arrivée d'air de l'outil et à vider le magasin en fin de travail ou lorsque le travail est suspendu, lorsque l'outil est laissé sans surveillance, est déplacé vers un autre lieu de travail, réglé, démonté ou réparé, ou encore lorsque vous dégagez un fermoir.



9. CONTROLER LE SERRAGE DES VIS

Des vis ou des boulons desserrés ou incorrectement installés peuvent provoquer des accidents et endommager l'outil lorsqu'il est mis en service. Contrôler et vérifier que tous les vis et boulons sont bien serrés et correctement installés avant d'utiliser l'outil.





10. NE PAS TOUCHER LE DECLENCHEUR SAUF POUR ENFONCER UN ELEMENT DE FIXATION

Chaque fois que l'arrivée d'air est connectée à l'outil, ne jamais toucher le déclencheur sauf si on a l'intention d'enfoncer des éléments de fixation dans la pièce. Il est dangereux de porter l'outil tout en marchant avec le déclencheur enclenché. Ceci, ainsi que des actions similaires doivent être évités.





11. NE JAMAIS DIRIGER L'ORIFICE DE REFOULEMENT VERS VOUS OU VERS UNE AUTRE PERSONNE

En cas de râté, les personnes qui se trouveraient dans la trajectoire de l'orifice de refoulement risquent d'être grièvement blessées. Lorsque vous branchez ou débranchez le tuyau, montez ou démontez les fermoirs ou effectuez une intervention quelconque, vérifiez toujours que l'orifice de refoulement n'est orienté vers personne.

12. UTILISER LES ELEMENTS DE FIXATION APPROPRIÉS

L'utilisation d'éléments de fixation autres que ceux spécifiés provoque le mauvais fonctionnement de l'outil. Sassurer d'utiliser uniquement les éléments de fixation appropriés avec l'outil.



13. PLACER CORRECTEMENT LA SORTIE DE DÉCHARGE SUR LA SURFACE DE TRAVAIL

Si l'on oublie de placer la sortie de décharge du nez de façon appropriée, on risque d'avoir comme conséquence un détachement violent de l'attache vers le haut et ceci est extrêmement dangereux.



14. ELOIGNER VOTRE CORPS ET VOS MAINS DU NEZ DE L'APPAREIL

Lors du chargement et de l'utilisation de l'outil, ne jamais placer votre main ou une partie de votre corps dans la zone de décharge de l'élément de fixation de l'outil.





15. NE PAS APPLIQUER LES ELEMENTS DE FIXATION PRES DU BORD DE LA PIECE ET SUR UN MATERIAU MINCE

La pièce a tendance à éclater et l'élément de fixation risque de sauter et de heurter quelqu'un. Faire attention lors de la fixation d'un matériau mince ou près des bords et des coins de la pièce.





16. NE PAS ENFONCER DES POINTES OU AGRAFES SUR D'AUTRES ELEMENTS DE FIXATION

Le fait d'enfoncer des éléments de fixation par dessus d'autres éléments de fixation risque de provoquer un éclatement de ces élément qui pourrait provoquer des blessures.

17. RETRAIT DES PROJECTILES APRES LA FIN DE L'OPERATION

Si les projectiles sont laissés dans le magasin après la fin de l'opération, il y a danger d'accident grave qui risque de se produire avant la reprise de l'opération, au cas où l'outil est manipulé négligemment ou lors du branchement de la fixation d'air. Par conséquent, toujours enlever tous les projectiles restant dans le changeur après la fin de l'opération.

18. VERIFIER FREQUEMMENT LE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE DECLENCHEMENT AU COUP À COUP EN CAS D'UTILISATION D'UN OUTIL DE TYPE A DECLENCHEMENT AU COUP À COUP

Ne pas utiliser l'outil si le déclencheur ne fonctionne pas correctement, car un enfoncement accidentel d'un projectile de fixation risque de se produire. Ne pas gêner le fonctionnement correct du mécanisme de déclenchement au coup à coup.



19. UTILISATION DE L'OUTIL A L'EXTERIEUR OU SUR UN ENDROIT SURELEVE

Pour fixer un toit, ou une surface similaire inclinée, commencer la fixation sur la partie inférieure et exécuter le travail en montant progressivement. Il est dangereux de faire des fixations en reculant, car on risque de perdre pied en glissant.

Fixer le tuyau à un point près de la zone où les éléments de fixation doivent être enfoncés. Des

- accidents risquent de se produire à cause d'un tuyau coincé ou tiré par inadvertance.
- 20. NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL SI N'IMPORTE QUELLE PARTIE DES COMMANDES D'OUTIL (PAR EXEMPLE, DÉCLENCHEUR, BRAS DE CONTACT) EST INOPÉRABLE, DÉBRANCHÉE, CHANGÉE OU NE FONCTIONNANT PAS CORRECTEMENT

21. NE JAMAIS LANCER LES POINTES DANS UN ESPACE LIBRE

Les pointes voltigeant dans l'air présentent un certain danger;


- 22. TOUJOURS PRÉSUMER QUE L'OUTIL EST MUNIS DE FERMOIRS
- 23. CONSIDEREZ L'OUTIL COMME UN INSTRUMENT DE TRAVAIL
- 24. NE FAITES PAS DE GESTES BRUSQUES
- 25. NE JAMAIS MONTER LES FERMOIRS SUR L'OUTIL LORSQU'UNE COMMANDE (DÉTENTE OU BRAS DE CONTACT par exemple) EST ACTIVÉE
- 26. PORTEZ DES GANTS SELON LES CONDITIONS DE TRAVAIL
- 27. LORSQUE LA MACHINE OU SES PIECES SONT MISES AU REBUT, SUIVEZ LES REGLEMENTS NATIONAUX RELATIFS

RESPECTER LES PRECAUTIONS GENERALES SUIVANTES EN PLUS DES AUTRES AVERTISSEMENTS DECRITS DANS CE MANUEL

- Ne pas utiliser l'outil comme un marteau.
- Toujours porter l'outil par la poignée, ne jamais porter l'outil par tuyau d'air.
- L'outil doit être utilisé uniquement pour l'usage préconisé.
- Ne jamais retirer ou altérer les commandes (DÉTENTE OU BRAS DE CONTACT par exemple).
- Conserver l'outil dans un endroit sec, hors de portée des enfants, lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser l'outil sans l'étiquette de sécurité.
- Ne pas modifier la conception originale ou les caractéristiques de l'outil sans le consentement de MAX CO. LTD.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES

1. NOM DES PIÈCES

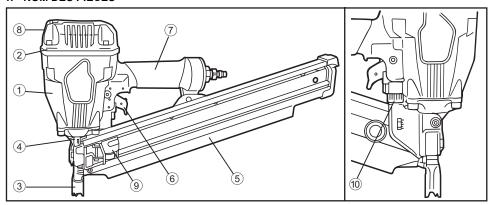

- 1 Boîtier
- 2 Couvercle de cylindre
- 3 Barre de contact
- 4 Nez
- (5) Magasin

- 6 Levier de commande
- ? Poignée
- 8 Capot d'aspiration
- 9 Poussoir
- 10 Disque de réglage

2. SPÉCIFICATIONS DE L'OUTIL

Produit No.	SN883RH2	SN890CH2<34>
Hauteur	11-7/8" (300 mm)	12-1/2" (316 mm)
Largeur	4-3/4" (121 mm)	4-3/4" (121 mm)
Longeur	20-3/4" (526 mm)	17-1/8" (435 mm)
Poids	7.2 lbs. (3.3 kg)	7.3 lbs. (3.3 kg)
Pression de service recommandée	70 à 100 p.s.i. (5 à 7 bar)	
Capacite de charge	64 pointes	90 pointes
Consommation en air comprimé	Pression de fonctionnement 2,1l à 6 barres (0,007 pieds 3 à 90 p.s.i.)	

^{*} De conception compacte, cet outil peut être utilisé dans un espace réduit.

3. SPÉCIFICATS DU MATÉRIEL DE FIXATION

Produit No.	SN883RH2	SN890CH2<34>	
Longueur de pointe	2" à 3-1/4" (50 à 83 mm)	2" à 3-1/2" (50 à 90 mm)	
Diamètre de tige	.113" à .148" (2.9 à 3.8 mm)	.110" à .131" (2.8 à 3.3 mm)	
Type de queue	Tige droite, annulaire, filetée Tige droite, annulaire		
Diamètre de tête	.267" à .295" (6.8 à 7.5 mm)	.256" à .303" (6.5 à 7.7 mm)	
Angle de fixation	21 degrés	34 degrés	
Tête	Tête complètement ronde	Tête taillée	

PIECES DE RACCORDEMENT D'AIR COMPRIME

Cet appareil est équipé d'une prise mâle avec filet extérieur de 9.5 mm pouce. Le diamètre intérieur devrait être de 9.9 mm au moins. Le raccord doit permettre de décharger l'air comprimé de l'appareil lorsque l'alimentation en air comprimé est interrompue.

PRESSION DE SERVICE RECOMMANDEE:

De 70 à 100 p.s.i. (5 à 7 bars). Régler l'air comprimé à l'intérieur de cette plage pour garantir la meilleure performance possible de fixation.

LA PRESSION DE SERVICE NE DOIT PAS DEPASSER 120 p.s.i. (8 BARS)

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BRUIT

Niveau de puissance sonore pulsée par rapport à la courbe A

----- LWA, 1s, d 101.03 dB (SN883RH2) ----- LWA, 1s, d 96.9 dB (SN890CH2<34>) Niveau de pression acoustique pulsée par rapport à la courbe A

----- LpA, 1s, d 92.72 dB (SN883RH2) ----- LpA, 1s, d 86.5 dB (SN890CH2<34>) au poste de travail

Ces valeurs out été calculées et documentées, en conformité avec FN12549: 1999



VIBRATIONS

Valeur caractéristique de vibration = 4.26 m/s² (SN883RH2) = 4.5 m/s² (SN890CH2<34>)

Ces valeurs sont déterminées et documentées conformément à la norme ISO 8662-11. Cette valeur représente une valeur caractéristique connexe à l'outil et non l'influence au système main-bras lorsque l'on utilise l'outil. Une influence au système mainbras lorsque l'on utilise l'outil dépendra, par exemple, de la force de saisie, la force de pression de contact, la direction de fonctionnement, le réglage de l'air principale, le lieu de travail, le support d'objets de travail.

5. APPLICATIONS

- * Pose de plinthes au sol et mur
- * Pose de faux-fonds
- * Revêtement de doit et mur
- * Cloisonnage

3. ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET CONNEXIONS



AVERTISSEMENT

LIRE LE PARAGRAPHE INTITULÉ "CONSIGNES DE SECURITE".





NE PAS UTILISER UNE AUTRE SOURCE D'ALIMENTATION EXCEPTE UN COMPRESSEUR D'AIR

L'outil est conçu pour fonctionner avec de l'air comprimé Ne pas utiliser l'outil avec d'autres gaz sous haute pression, des gaz combustibles(ex. l'oxygène, l'acétylène, etc.), car il y a risque d'explosion. Par conséquent, ne rien utiliser d'autre que le compresseur d'air pour faire fonctionner cet l'outil.





RESPECTER LA PLAGE DE PRESSION D'AIR APPROPRIEE POUR L'UTILISATION

L'outil est concu pour fonctionner dans une plage de pression de 70 à 100 p.s.i. (5 à 7 bar). La pression doit être ajustée au type de pièce à clouer. L'outil ne doit jamais être utilisé lorsque la pression de fonctionnement dépasse 120 p.s.i. (8 bar).





NE PAS UTILISER L'OUTIL PRES D'UNE SUBSTANCE INFLAMMABLE

Ne jamais utiliser l'outil près d'une substance inflammable (ex. diluant, de l'essence, etc.). Les fumées volatiles de ces substances peuvent être attirées dans le compresseur, être comprimées en même temps que l'air et une explosion risque de se produire.

NE PAS UTILISER DES PROJECTILES INADEQUATS


Le raccord de l'outil ne doit pas retenir la pression lorsque l'admission d'air est débranchée. Si un projectile non approprié est utilisé, l'outil peut rester chargé d'air après le débranchement et sera ainsi capable d'enfoncer un projectile même après le débranchement de d'air, provoquant ainsi des dommages éventuels.





COUPER L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET VIDER LE MAGASIN LORSQUE L'OUTIL N'EST PAS UTILISE

Veillez à toujours débrancher l'arrivée d'air de l'outil et à vider le magasin en fin de travail ou lorsque le travail est suspendu, lorsque l'outil est laissé sans surveillance, est déplacé vers un autre lieu de travail, réglé, démonté ou réparé, ou encore lorsque vous dégagez un fermoir.

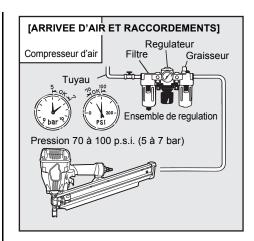

FIXATIONS: Installer le raccord mâle sur l'outil, qui est à flux libre et qui relâche la pression d'air de l'outil lorsqu'il est débranché de la source d'alimentation.

TUYAUX: Le diamètre intéreur du tuyau doit être de 1/4" (6 mm) min. et d'une longueur maximale de 17" (5 metres).

Le tuyau d'alimenttation doit avoir une fixation qui assure un "débranchement rapide" de la fiche mâle sur l'outil.

SOURCE D'ALIMENTATION: Utiliser

uniquement l'air comprimé régulé comme source d'alimentation pour l'outil.

ENSEMBLE DE REGULATION (Filtre à air, mano-detendeur, graisseur):

Se référer aux SPECIFICATIONS DE L'OUTIL pour le réglage de la pression de fonctionnement appropriée pour l'outil.

REMARQUE:

Un filtre assure une meilleure performance et un minimum d'usure de l'outil, parce que l'encrassement et l'eau dans l'arrivée d'air sont les sources principales d'usure de l'outil. Des graissages fréquents, mais non excéssifs sont nécessaires pour conserver la meilleure performance. L'huile ajoutée à travers le raccord de ligne d'air lubrifie les pièces internes.

4. INSTRUCTIONS D'EMPLOI

LIRE LE PARAGRAPHE INTITULÉ "CONSIGNES DE SECURITE".

1. AVANT DE TRAVAILLER:

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'outil.

- Mettre les lunettes de protection.
- Ne pas encore brancher l'alimentation en air comprimé.
- 3 Vérifier la bonne assise des vis.
- Vérifier le fonctionnement de la barre de contact et s'assurer que le levier de commande se déplace librement.
- **6** Brancher l'alimentation en air comprimé.
- Rechercher l'éventuelle présence d'une fuite d'air. (L'appareil ne doit pas avoir de fuite d'air.)
- Tenir l'outil (ne pas mettre de doigt sur le levier de commande) et appuyer la barre de contact contre la pièce à fixer. (L'outil ne doit pas fonctionner.)
- Tenir l'outil en sorte que la barre de contact ne repose pas sur la pièce à fixer et appuyer sur le levier de commande. (L'outil ne doit pas fonctionner.)
- COUPER L'ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET VIDER LE MAGASIN LORSQUE L'OUTIL N'EST PAS UTILISE.





2. TRAVAILLER

Porter des verres de securite ou des lunettes de protection. Il existe toujours un risque de danger pour les yeux provoqué par les poussières soufflées par l'air échappé ou par la projection en l'air l'élément de fixation due à une manipulation inadéquate de l'outil. Pour cette raison, des verres de sécurité ou des lunettes de protection doivent toujours être portées pendant l'utilisation de l'outil. L'employeur et/ou l'utilisateur doit s'assurer qu'un équipement de protection des yeux approprié est porté. L'équipement de protection des yeux doit assurer la protection frontale et latérale à la fois. L'employeur se doit d'obliger l'opérateur d'outil et l'ensemble du personnel présent sur le lieu de travail à porter des lunettes de protection des yeux.

REMARQUE: Des lunettes sans blindage latéral et des équipements de protection de la face seuls n'assurent pas une protection appropriée. Directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre 1989.



AVERTISSEMENT




Veillez à tenir les mains et le reste du corps hors de portée de l'ouverture de sortie pendant l'agrafage/le pointage pour éviter de toucher accidentellement les mains ou le corps.

MISE EN PLACE D'UNE BOBINE DE POINTES




AVERTISSEMENT

- Lorsque l'on charge les clous, s'assurer de libérer le doigt du déclencheur.
- Ne pas serrer le bras de contact contre l'objet.

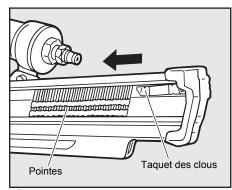

MÉTHODE

① Charger les pointes dans la fente à l'arrière du magasin jusqu'à ce qu'elles aillent audessus du taquet de pointes.

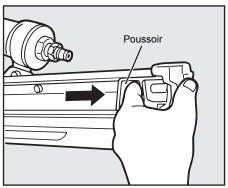

② Tirer le poussoir jusqu'au fond du magasin, puis le libérer doucement.



ATTENTION

Un dégagement brusque du poussoir causera un bourrage des pointes ou un déclenchement à vide.

TEST

- Régler l'air comprimé sur 70 p.s.i. (5 bars) et brancher l'alimentation en air comprimé.
- Appuyer la barre de contact contre la pièce à fixer sans cependant toucher au levier de commande.
 - Appuyer ensuite sur le levier de commande. (L'outil doit tirer la pointe.)
- Appuyer sur le levier de commande, l'outil ne devant pas toucher la pièce à fixer. Appuyer ensuite la barre de contact contre la pièce à fixer. (L'outil doit tirer la pointe.)
- Régler l'air comprimé sur la pression la plus faible possible en fonction du diamètre et de la longueur des pointes ainsi que de la dureté de la pièce à fixer.

ATTACHE POUR ENFONCEMENT

REMARQUE:

Cet outil est expédiée avec l'ACTIONNEMENT SIMPLE sélectionné




AVERTISSEMENT


- Pour éviter un déclenchement double ou accidentel, tirer le déclencheur rapidement et fermement.
- L'ACTIONNEMENT SIMPLE est différent du TIR SÉQUENTIEL.
- L'outil avec ACTIONNEMENT SIMPLE insère un pointe chaque fois que l'on enfonce le bras de contact tout en gardant le dispositif de déclenchement tiré, et quand on tire le dispositif de déclenchement et qu'on le maintient tiré après avoir enfoncé le bras de contact.

ACTIONNEMENT SIMPLE

Pour l' ACTIONNEMENT SIMPLE, maintenir le dispositif de déclenchement tiré et enfoncer le bras de contact contre la surface de travail, ou enfoncer le bras de contact contre la surface de travail et tirez le dispositif de déclenchement et le maintenir tiré. L'outil ne peut pas tirer une deuxième pointe jusqu'à ce que le dispositif de déclenchement soit libéré et l'outil peut faire un cycle.

COMMUTATION DE L'ACTIONNE-MENT SIMPLE À L'ACTIONNEMENT DE CONTACT AVEC MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT ANTI-DOUBLE

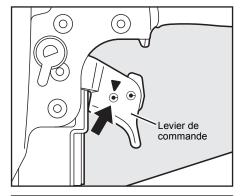


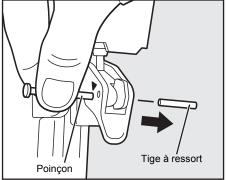



AVERTISSEMENT

- TOUJOURS débrancher l'alimentation en air avant de changer la méthode de déclenchement.
- ① Repousser doucement la tige à ressort indiquée par la marque " ▼ " directement avec le poinçon ou un outil similaire.

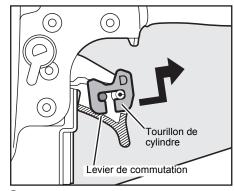

② Enlever le levier de commutation dans la direction de la flèche.

NOTE:

Lorsque l'on remet le DÉCLENCHEUR DE CONTACT avec le MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT ANTI-DOUBLE sur la position DÉCLENCHEMENT SIMPLE, régler le levier de commutation dirigé vers l'avant de la marque "D" avec la goupille à ressort au déclencheur en suivant la méthode inverse.




AVERTISSEMENT


 Utiliser le levier de commutation de couleur métallique gris d'acier de frittage
 Vérifier que le levier de commutation est bien spécifié d'origine lorsque l'on applique la méthode de commutation en arrière.

L'utilisation d'un levier de commutation autre que celui spécifié d'origine causera un accident sérieux (exemple: Déclencher des clous en actionnnant simplement le déclencheur, etc.).

Couleur	Forme (1/1 échelle)	Outil	
MÉTALLIQUE GRIS ACIER DE FRITTAGE		NF550, SN883 et SN883 avec levier de comman- de mince	
ARGENT INOXIDABLE	S	SN883 et SN890 avec le- vier de commande épais	
NOIRCISSEMENT D'ACIER	S	нѕ	90A

 Ne jamais installer le levier de commutation sur le modèle précédent
 Ceci causera des accidents sérieux. (par exemple, tirer des clous en activant tout simplement le déclencheur, etc.)

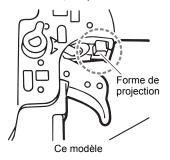

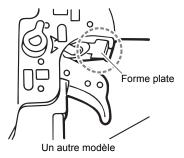


MODÈLE DE DÉCLENCHEMENT À CONTACT avec MÉCANISME TIR ANTI-DOUBLE.

Le mécanisme de tir anti-double (brevet US 5597106, brevet UK 2286790) est installé sur cet outil. Le mode opératoire commun sur les outils avec "déclenchement à contact" est prévu pour que l'opérateur puisse actionner le dispositif de déclenchement, en entrant en contact avec la pièce de travail, tout en maintenant le dispositif de déclenchement tiré, enfonçant ainsi une attache chaque fois que la pièce de travail entre en contact. Ceci permettra un placement rapide des attaches, dans beaucoup de travaux, comme travaux pour engainer, pontage et assemblage de palettes. Tous les outils pneumatiques sont sujets au recul, lorsque l'on enfonce des attaches. L'outil peut rebondir, en libérant le déclenchement, et s'il est entré par mégarde nouveau en contact avec la surface de travail, et avec le dispositif de déclenchement encore actionné (avec votre doigt maintenant le dispositif de déclenchement tiré), une deuxième attache non désirée sera enfoncée

OPERATION DE TIR A CONTACT

Pour l'opération de tir de contact, maintenir le dispositif de déclenchement et enfoncer le bras de contact contre la surface de la pièce de travail.

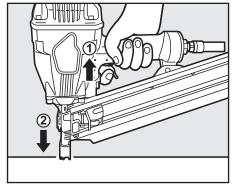


PROCEDE

- Tenir le dispositif de déclenchement.
- ② Enfoncer le bras de contact.

OPERATION DE TIR SIMPLE (ANTI DOUBLE TIR SEQUENTIEL)

Pour l'opération de tir simple, enfoncer le bras de contact contre la surface de la pièce de travail et tirer le dispositif de déclenchement. L'outil ne peut pas tirer un deuxième clou, tant que le dispositif de déclenchement n'est pas libéré et l'outil peut tourner.

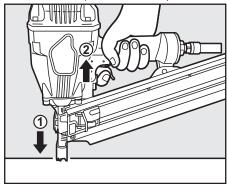

PROCEDE

- 1 Enfoncer le bras de contact.
- 2 Tenir le dispositif de déclenchement.

IDENTIFICATION DES DIFFERENTES MODELES



ACTIONNEMENT SIMPLE Identifié par LEVIER DE COMMUTATION.



MODELE DE DECLENCHEMENT A CONTACT avec MECANISME ANTI DOUBLE TIR SE-QUENTIEL. (brevet US 5597106, brevet UK 2286790) Identifié par la DÉTENTE ROUGE.

Le levier de commutation est enlevé.

DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL

Il faut, poru le déclenchement séquentiel, que l'appareil touche l'ouvrage avant que l'on ne déclenche le levier de commande. Cette technique permet de positionner la pointe/l'agrafe avec précision sans risquer que le recul ne libère une 2e pointe/agrafe.


Les appareils à déclenchement séquentiel présentent les avantages suivants en matière de sécurité: il n'y a aucun déclenchement accidentel si l'appareil entre en contact avec l'ouvrage ou autre objet lorsque l'on appuie sur le levier de commande.



DECLENCHEMENT DE TIR SEQUENTIEL Identifié par la **DÉTENTE ORANGE**.

	PROCEDE		
	Tirer le déclencheur et le maintenir tiré. Presser le bras de contact.	Presser le bras de contact. Tirer le déclencheur et le maintenir tiré.	
ACTIONNEMENT SIM- PLE	L'outil déclenche un clou. L'outil ne peut pas déclencher un deuxième clou jusqu'à ce que le déclencheur soit libéré.	L'outil déclenche un clou. L'outil ne peut pas déclencher un deuxième clou jusqu'à ce que le déclencheur soit libéré.	
ACTIONNEMENT DE CONTACT AVEC LE MÉCANISME DE TIR ANTI-DOUBLE	L'outil déclenche un clou chaque fois que le bras de contact est enfoncé.	L'outil déclenche un clou. L'outil ne peut pas déclencher un deuxième clou jusqu'à ce que le déclencheur soit libéré.	
DÉCLENCHEMENT SÉ- QUENTIEL	L'outil ne peut pas déclencher un clou.	L'outil déclenche un clou. L'outil ne peut pas déclencher un deuxième clou jusqu'à ce que le déclencheur soit libéré et le bras de contact est laissé sur la surface de travail.	

REGLAGE DE LA PROFONDEUR D'INSERTION

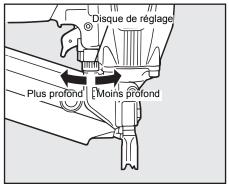



AVERTISSEMENT


TOUJOURS débrancher l'alimentation en air avant d'effectuer le réglage.

Le réglage de profondeur d'insertion s'effectue en ajustant le cadran de réglage du bras du cadran de réglage.


- ① Avec la pression d'air réglée, enfoncer quelques clous dans un échantillon de matériau typique pour déterminer si le réglage est nécessaire.
- ② Si le réglage est nécessaire, déconnecter l'alimentation d'air.
- ③ Le repère placé sur la barre de contact indique le sens dans lequel il faut tourner le disque de réglage.
- (4) Connecter de nouveau l'alimentation d'air.

MODE D'EMPLOI DU MECANISME DE BLOCA-GE DU D'ÉCLENCHEUR

Cet appareil est équipé d'un mécanisme de blocage du déclencheur. Appuyer sur le loquet de blocage et le tourner afin de le libérer avant d'utiliser l'appareil.

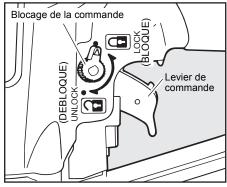


ENLEVEMENT DES CLOUS BLOQUES

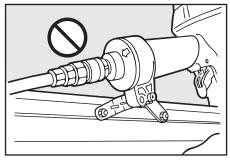




AVERTISSEMENT

TOUJOURS débrancher l'alimentation en air avant d'enlever les clous bloqués.

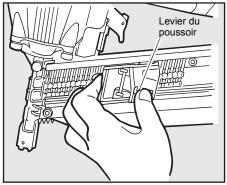


MÉTHODE

 Pousser vers le bas le levier du poussoir et libérer les clous à bande à partir du poussoir.

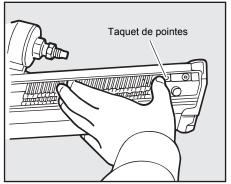

2 Pousser le taquet de pointes, et enlever les pointes à bande à partir de l'intérieur du magasin.

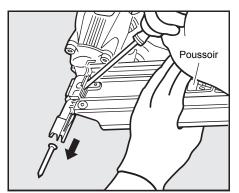


③ Tirer le poussoir en arrière et le maintenir en position en insérant une tige dans le trou. 4 Enlever les clous bloqués du Nez avec un poinçon ou un tournevis à tête en fente.



AVERTISSEMENT

Pour enlever un bourrage de clous, revêtir des gants.

Ne pas tenter de réparer un bourrage de clous à mains nues.

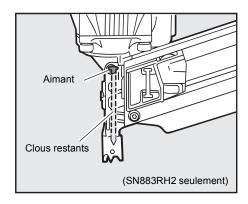



AVERTISSEMENT

Les clous sont maintenus dans le nez de l'outil par l'aimant. (SN883RH2 seulement)

Cet outil est équipé d'un aimant dans le nez pour décharger tous les clous installés dans le magasin. Par conséquent, si la bande de collation est cassée, il y a des clous restants dans le nez, même si vous pensez que vous avez enlevé tous les clous. Dans ce cas, il y arisque d'accident sérieux si vous pensez qu'il n'y a aucun clou et l'outil est activé. Pour cette raison, quand vous enlevez les clous du magasin, confirmez qu'il n'y a aucun clou dans le nez, en plus du fait que la fourniture de l'air a été débranchée.

5. ENTRETIEN

1 PROPOS DE L'ANNÉE DE PRODUCTION

Ce produit porte le numéro de production à la partie inférieure de la poignée du corps principal. Les deux chiffres du numéro de la gauche indique l'année de production.

(Exemple) 0 8 8 2 6 0 3 5 D Année 2008

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA CLOUEUSE LORSQU'ELLE EST VIDE

3 UTILISER UN ENSEMBLE DE REGULATION

Le fait de ne pas utiliser un ensemble de régulation, permet l'entrée de l'humidité et l'encrassement à l'intérieur du compresseur qui passe directement dans la cloueuse. Cela crée une formation de rouille et provoque l'usure conduisant à une mauvaise performance pendant l'utilisation. La longueur du tuyau entre le regulateur et la cloueuse ne doit pas dépasser 5 m, étant donné qu'une longueur supérieure réduit la pression d'air.

- UTILISER UNE HUILE RECOMMANDEE L'huile de turbine fluide doit être utilisée pour lubrifier la cloueuse. Après la fin des opérations, placer 2 ou 3 gouttes d'huile dans l'entrée d'air de graisseur à jet. (ISO VG32)
- VERIFIER ET ENTRETENIR L'OUTIL TOUS LES JOURS OU AVANT CHAQUE UTILISATION.



AVERTISSEMENT

Couper l'alimentation en air comprimé et vider le magasin avant toute vérification ou mesure d'entretien de l'outil.

- (1) Vider le filtre de la conduite d'air et le compresseur.
- (2) Veiller à ce que le graisseur soit toujours plein dans l'unité d'air comprimé à trois éléments.
- (3) Nettoyer l'élément filtrant de l'unité d'air comprimé à trois éléments.
- (4) Bien serrer toutes les vis.
- (5) Faire en sorte que la barre de contact grade sa liberté de mouvement.

6. EMMAGASINAGE

- Si l'outil doit rester inutilisé pendant un certain temps, appliquer une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter l'apparition de rouille.
- Ne pas entreposer l'outil dans un endroit exposé au froid. Le conserver dans un endroit chaud.
- Si l'outil reste inutilisé, il faut le conserver dans un endroit chaud et sec. Le mettre hors de portée des enfants.
- Même les outils de qualité peuvent éventuellement nécessiter des mesures d'entretien ou le remplacement de pièces en raison de l'usure normale.

7. REPARATION

Le dépistage de dérangements et/ou les réparations ne doivent être réalisés que par des distributeurs autorisés de la société MAX CO.,LTD. ou tout autre spécialiste qui respectera les informations contenues ici.



Supplément au mode d'emploi

Selon la norme européenne EN 792-13 le réglement suivant est valable du 1.1.2001, que toutes machines à enfoncer les fixations équipées de commande par contact doivent être marquées avec le symbole "Ne pas utiliser sur des échafaudages ou e'chelles" et elles ne seront pas utilisées pour utilisations spécifiques, par example:

- en cours de déplacement d'un lieu d'enfoncement à l'autre sur des échafaudages, escaliers, échelles ou constructions de même qu'êchelles comme p.e. lattis du toit
- * pour fermer des boîtes ou des caisses
- pour fixer des systèmes d'arrimages p.e. sur véhicules ou wagons.

ESPAÑOL

MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

INDICE

1.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	35
2.	DATOS TECNICOS Y ACCESORIOS	39
3.	EL SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES	40
4.	INSTRUCCIONES PARA EL SERVICIO	42
5.	MANTENIMIENTO	50
6.	ALMACENAJE	50
7	SUBSANACION DE AVERIAS	50



PARA EVITAR GRAVES DAÑOS PERSONALES O EN LA PROPIEDAD. ANTES DE EMPLEAR LA HERRAMIENTA, LEER CON ATENCIÓN Y COMPRENDER LOS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD





ATENCIÓN

PARA EVITAR GRAVES DAÑOS PERSONALES O EN LA PROPIEDAD.

ANTES DE EMPLEAR LA HERRAMIENTA, LEER CON ATENCIÓN Y COMPRENDER LOS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. EL NO CUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS SIGUIENTES PUEDE RESULTAR EN SERIAS LESIONES Y AUN LA MUERTE.

PRECAUCIONES PARA EMPLEAR LA HERRAMIENTA



1. LLEVE CATALEJOS PROTECTORES O DE SEGURIDAD

Debido a la presencia de polvo en el aire, o el mal uso de la herramienta, siempre existe peligro a los ojos. Por estas razones, se deben utilizar siempre las gafas de seguridad cuando se maneja la herramienta. El usuario debe asegurarse de que se emplea la protección adecuada. La protección debe estar de acuerdo con los requisitos de la "American National Standards Institute, ANSI Z87.1" y debe aportar protección frontal y lateral. El empleador es responsable de implementar el uso del equipo de protección de ojos para el operador de herramienta y otro personal en el área de trabaio.

OBSERVAR: Las gafas sin protección lateral y sin blindaje de cara, no proporcionan la protección adecuada. Directiva del Consejo 89/686/CEE del 21 de Diciembre de 1989.



2. EN ALGUNOS CIRCUNSTANCIAS PUEDE SER NECESARIO LA PROTECCIÓN DE OÍDOS

El usuario puede ser expuesto a un nivel alto de ruido, lo cual puede causar daños al oído. El usuario debería asegurarse de que se emplea la protección necesaria, y de que sea empleado por los demás trabajadores en la zona de trabajo.





3. NO UTILIZAR NINGUNA FUENTE DE ENERGÍA SALVO UN COMPRESOR DE AIRE

La herramienta esta designada para funcionar con aire comprimido. No utilizar la herramienta con ningún otro gas de alta presión, gases combustibles (por ejemplo, oxigeno, acetileno, etc.) ya que existe el peligro de una explosión. Por esta razón, es imprescindible que no se utilice otra cosa que un compresor de aire para manejar la herramienta.





4. UTILIZAR DENTRO DEL LIMITE PRECISO DE PRESIÓN DE AIRE

La herramienta esta designada para funcionar dentro de limite de presión de aire de 70 a 100 p.s.i. (5 a 7 bar).

La presión debería ser adaptada a la clase de trabajo indicado. La herramienta no debería ser manejada cuando la presión sobrepasa 120 p.s.i. (8 bar).

No conecte la herramienta nunca a una alimentación de aire comprimido cuya

presión pueda superar posiblemente los 200

p.s.i. (14 bares), ya que la herramienta podría reventar.





5. NO MANEJAR LA HERRAMIENTA CERCA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

Nunca manejar la herramienta cerca de sustancias inflamables (por ejemplo aguarrás, gasolina, etc.). Gases volátiles de estas sustancias, pueden ser arrastradas dentro del compresor y el aire comprimido puede provocar una explosión.

6. NUNCA UTILIZAR LA HERRAMIENTA EN UN AMBIENTE EXPLOSIVO

Las chispas de la herramienta pueden poner a fuego los gases atmosféricos, el polvo o otros materiales combustibles.

7. NO UTILIZAR ACCESORIOS IMPROPIOS

El enchufe de la herramienta no debe contener presión, cuando el suministro de aire este desconectado. Si se utiliza un accesorio impropio, la herramienta puede quedarse cargada con aire despuès de desconectar, de este modo seguira funcionando incluso despuès de haber desconectado el suministro de aire, con la posibilidad de causar daños.





8. MIENTRAS LA HERRAMIENTA NO ESTE EN USO, DESCONECTE LA ALIMENTACION DE AIRE COMPRIMIDO Y VACIE EL CARGADOR

Siempre desconecte el suministro de aire desde la herramienta y vacíe el cartucho, cuando la operación ha sido completada o está suspendida, cuando permanece sin atender, cambiando a una área de trabajo diferente, ajustando, desarmando o reparando la herramienta, y al despejar un afianzador atascado.



9. COMPROBAR LA TENSIÓN DEL TORNILLO

Los tornillos flojos o mal instalados pueden causar accidentes y daños a la herramienta, cuando se utiliza. Compruebe que todos los tornillos estèn apretados y bien instalados antes de utilizar la herramienta.





10. NO TOCAR EL DISPARADOR AL MENOS QUE TENGA INTENCIÓN DE UTILIZARLO

Cuando el suministro de aire este conectado a la herramienta, no tocar nunca el disparador al menos que tenga intención de utilizarlo. Es peligroso llevar la herramienta con disparador echado, y esto debe ser evitado.





11. NUNCA APUNTE LA SALIDA DE DESCARGA HACIA UD. MISMO Y OTRO PERSONAL

Si la salida de descarga es apuntada hacia personas, pueden ocasionarse serios accidentes cuando se dispara equivocadamente. Asegúrese de que la salida de descarga no está apuntada hacia las personas cuando conecta y desconecta la manguera, carga y descarga los afianzadores u operaciones similares.

12. UTILIZAR GRAPAS ESPECIFICAS

El uso de grapas que no sean las especificas pueden causar la mala función de la herramienta. Asegurarse de utilizar únicamente grapas especificas.



13. PONGA CORRECTAMENTE EL ENCHUFE DE DESCARGA EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO

Si se olvida de poner el enchufe de descarga de la nariz de manera apropiada, se puede causar una separación violenta del sujetador para arriba y esto es extremadamente peligroso.



14. MANTENER LAS MANOS Y EL CUERPO ALEJADOS DE LA SALIDA DE DESCARGA

Al cargar y usar la herramienta no colocar ni la mano ni ninguna parte del cuerpo sobre la salida de descarga, ya que puede resultar muy peligroso.





15. NO GRAPAR JUNTO AL BORDE DE LAS SUPERFICIES O MATERIALES FINOS

Es probable que la superficie se divida y la grapa podría saltar y dañar a alguien. Tener cuidado a la hora de grapar materiales finos y los bordes y las esquinas de las superficies.





- 16. NO GRAPAR SOBRE OTRAS GRAPAS Grapando encima de otras grapas puede causar desvío, lo cual puede causar daños.
- 17. QUITAR LAS GRAPAS DESPUÉS DE COMPLETAR LA OPERACIÓN

Si se dejan las grapas puestas despuès de completar la operación, existe el peligro de un accidente grave, si se maneja la herramienta de forma descuidada, o en la hora de conectar las instalaciones de aire. Por esta razón es imprescindible quitar todas las grapas que sobran despuès de completar la operación.

18. COMPROBAR LA OPERACIÓN
MECANISMO DE CONTACTO CON
FRECUENCIA EN CASO DE UTILIZAR
UNA HERRAMIENTA DE TIPO "TRIP"
CONTACTO

No utilizar la herramienta si "trip" no funciona correctamente, ya que puede grapar sin querer. No tocar la operación propia del mecanismo "trip" contacto.



19. LA UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA AL AIRE LIBRE O EN SITIOS ELEVADOS

A la hora de grapar tejados o otras superficies inclinados, empezar en la parte baja y poco a poco subir. Grapar hacia atrás es peligroso ya que se puede resbalar. Asegurar la manguera cerca de la zona donde se va a grapar. Accidentes pueden resultar debido a que la manguera se enganche.

- 20. NUNCA UTILICE LA HERRAMIENTA SI
 CUALQUIER PORCIÓN DE LOS
 CONTROLES DE LA HERRIAMENTA
 (POR EJEMPLO, DISPARADOR, BRAZO
 DE CONTACTO) ES INOPERABLE,
 DESCONECTADA, ALTERADA O NO
 OPERA CORRECTAMENTE
- 21. NO CLAVE NUNCA EN EL AIRE


 De lo contrario, existe peligro por los clavos
 que salen disparados, y la herramienta sufre
 un sobreesfuerzo innecesario.
- 22. SUPONGA SIEMPRE QUE LA HERRAMIENTA CONTIENE LOS AFIANZADORES
- 23. RESPECTO A LAS HERRAMIENTAS COMO UN ELEMENTO DE TRABAJO
- 24. NO JUEGUE HACIENDO BROMAS
- 25. NUNCA CARGUE LA HERRAMIENTA CON LOS AFIANZADORES CUANDO CUALQUIERA DE LOS CONTROLES DE OPERACIÓN (ej.: DISPARADOR, BRAZO DE CONTACTO) SE ENCUENTRA ACTIVADO
- 26. SIEMPRE UTILICE GUANTES DE PROTECCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO
- 27. CUANDO LA MÁQUINA O SUS PIEZAS SE PONEN AL RECHAZO, POR FAVOR SIGUE LOS REGLAMENTOS NACIONALES RELATIVOS

OBSERVAR LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS

- No utilizar la herramienta como martillo
- Siempre llevar la herramienta por el mango, nunca por la manguera de aire
- La herramienta debe ser utilizada únicamente para el propósito a que fue designada
- Nunca retire, fuerce los controles de operación (ej.: DISPARADOR, BRAZO DE CONTACTO).
- Guardar la herramienta en sitios secos y mantener fuera del alcance de niños
- No utilizar la herramienta sin la etiqueta de Aviso de Segurided
- No modificar la herramienta del diseño original función sin la aprobación de MAX CO., LTD.

2. DATOS TECNICOS Y ACCESORIOS

1. DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS

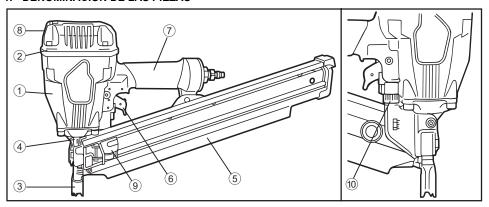

- 1 Carcasa
- 2 Tapa del cilindro
- 3 Brazo de contacto
- (4) Pico del clavador
- **5** Cargador

- 6 Disparador
- Asa o mango
- 8 Campana de aspiración
- 9 Empujador
- 10 Disco de ajuste

2. DATOS TÉCNICOS DE LA HERRAMIENTA

N° de producto	SN883RH2	SN890CH2<34>
Alto	11-7/8" (300 mm)	12-1/2" (316 mm)
Ancho	4-3/4" (121 mm)	4-3/4" (121 mm)
Largo	20-3/4" (526 mm)	17-1/8" (435 mm)
Peso	7,2 lbs. (3,3 kg)	7,3 lbs. (3,3 kg)
Presión de servicio recomendada	70-100 p.s.i	. (5-7 bares)
Capacidad de carga	64 clavo	90 clavo
Consumo de aire comprimido	2,1 l con una presión de servicio o	de 6 bares (0,977 pies3 a 90 p.s.i.)

^{*} El diseño compacto de la herramienta permite utilizarla en un espacio angosto.

3. DATOS TÉCNICOS DE LOS CLAVOS

N° de producto	SN883RH2	SN890CH2<34>
Lonaitud de los clavos	2"-3-1/4" (50-83 mm)	2"-3-1/2" (50-90 mm)
Diámetro del vástago	,113"-0,148" (2,9-3,8 mm)	,110"-0,131" (2,8-3,3 mm)
Tipo de codolo	Vástago recto, Vást	ago anular, Vástago
Diámetro del cabezal	,267"-,295" (6,8-7,5 mm)	,256"-,303" (6,5-7,7 mm)
Ángulo de clavado	21 grados	34 grados
Cabeza	Cabeza completamente redonda	Cabeza acortada

PIEZAS DE CONEXION PARA EL AIRE COMPRIMIDO:

Este aparato está equipado con una boquilla de empalme con rosca exterior de 9.5 mm. El diámetro interior debería ser de mín. 9.9 mm. La pieza de empalme debe permitir la descarga de presión del aparato en caso de interrupción de la alimentación de aire comprimido.

PRESION DE SERVICIO RECOMENDADA:

70 a 100 p.s.i. (5 a 7 bares). Para garantizar el rendimiento óptimo del clavador, la presión del aire debe ser regulada dentro de este campo.

LA PRESION DE SERVICIO NO DEBE SUPERAR LOS 120 p.s.i. (8 BARES).

4. DATOS TÉCNICOS

1 NIVEL DE RUIDO

Nivel de potencia acústica por impulsos A
----- LWA, 1s, d 101.03 dB (SN883RH2)
----- LWA, 1s, d 96.9 dB (SN890CH2<34>)
Nivel de intensidad acústica por impulsos A
---- LpA, 1s, d 92.72 dB (SN883RH2)
---- LpA, 1s, d 86.5 dB (SN890CH2<34>)
en el puesto de trabajo

La determinación y documentación de estos valores se realiza según EN12549: 1999.



VIBRACIONES

Indice de vibraciones

= $4.26 \text{ m/s}^2 \text{ (SN883RH2)}$ = $4.5 \text{ m/s}^2 \text{ (SN890CH2<34>)}$

Estos valores se determinan y se documentan de acuerdo con ISO 8662-11. Este valor es un valor característico relacionado a la herramienta y no representa la influencia al sistema mano-brazo al usar la herramienta. Una influencia al sistema mano-brazo cuando se usa la herramienta, por ejemplo, dependerá de la fuerza de agarre, la fuerza de presión de contacto, la dirección de trabajo, el ajuste del suministro de aire principal, el lugar de trabajo, el soporte de los objetos de trabajo.

5. CAMPOS DE APLICACIÓN

- * Encofrado de pisos y paredes
- * Revestimiento de pisos
- * Revestimiento de techos y paredes
- * Vallado

3. EL SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES



ATENCIÓN

LEA EL APARTADO CON EL TÍTULO "INSTRUCCIONES PARA LA SEGURIDAD".





NO UTILIZAR NINGUNA OTRA FUENTE DE ENERGÍA SALVO UN COMPRESOR DE AIRE

La herramienta esta designada para funcionar con aire comprimido. No utilizar la herramienta con ningún otro gas de alta presión, gases combustibles (por ejemplo, oxigeno, acetileno, etc.) ya que existe el peligro de una explosión. Por esta razón, es imprescindible que no se utilice otra cosa que un compresor de aire para manejar la herramienta.





OPERAR DENTRO DEL LIMITE CORRECTO DE PRESIÓN DE AIRE

La herramienta esta designada para funcionar dentro de limite de presión de aire de 70 a 100 p.s.i. (5 a 7 bar).

La presión debería ser adaptada a la clase de trabajo indicado. La herramienta no debería ser manejada cuando la presión sobrepasa 120 p.s.i. (8 bar).





NO UTILIZAR LA HERRAMIENTA CERCA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES

Nunca manejar herramienta cerca de sustancias inflamables (por ejemplo, aguarrás, gasolina, etc.). Gases volátiles de estas sustancias pueden ser arrastradas dentro del compresor de aire y el aire comprimido puede provocar una explosión.

NO UTILIZAR ACCESORIOS IMPROPIOS


El conector de herramienta no debe contener presión cuando el suministro de aire este desconectado. Si se utiliza un accesorio impropio, la herramienta puede quedarse cargada con aire despuès de desconectar, de este modo seguira funcionando incluso despuès de haber desconectado el suministro de aire, con la posibilidad de causar daños.





MIENTRAS LA HERRAMIENTA NO ESTE EN USO, DESCONECTE LA ALIMENTACION DE AIRE COMPRIMIDO Y VACIE EL CARGADOR

Siempre desconecte el suministro de aire desde la herramienta y vacíe el cartucho, cuando la operación ha sido completada o está suspendida, cuando permanece sin atender, cambiando a una área de trabajo diferente, ajustando, desarmando o reparando la herramienta, y al despejar un afianzador atascado.

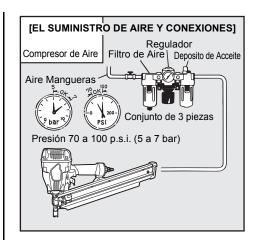

ACCESORIOS: Instalar un enchufe macho a la herramienta, lo cual permite una corriente libre, y suelta presión de la herramienta cuando se desconecta de la fuente de suministro.

MANGUERAS: La manguera tiene un mínimo de 1/4" (6 mm) y máximo de 17" (5 matros) de largo.

Debe existir en la manguera un accesorio que permite "desconectar rapido" del enchufe macho.

FUENTE DE SUMINISTRO: Utilizar únicamente aire comprimido regularizado limpio como fuente de energía para la herramienta.

CONJUNTO DE 3 PIEZAS (Filtro de Aire,

Regulador, Deposito de Aceite):

Ver especificaciones de la herramienta para ajustar la presión de operación adecuada para la herramienta.

NOTA:

El uso de un filtro mejora el funcionamiento y reduce el desgaste de la herramienta, ya que la suciedad y el agua en el suministro de aire son las causas principales del desgaste de la herramienta.

Es necesario engrasar pero no excesivamente para obtener un perfecto funcionamiento. El aceite que se añade a la conexión de suministro de aire engrasa las partes internas.

4. INSTRUCCIONES PARA EL SERVICIO

LEA EL APARTADO CON EL TÍTULO "INSTRUCCIONES PARA LA SEGURIDAD".

1. ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO

Verifique los puntos siguientes antes de utilizar la herramienta

- Póngase gafas protectoras.
- 2 No conecte todavía el aire comprimido.
- Compruebe los tornillos en cuanto a su firme asiento
- Compruebe el funcionamiento del brazo de contacto y la marcha fácil del disparador.
- **6** Conecte el aire comprimido.
- 6 Compruebe la herramienta en cuanto a fugas de aire. (No deben existir fugas de aire.)
- Sujete la herramienta (sin colocar el dedo en el disparador) y apriete el brazo de contacto contra la pieza. (La herramienta no debe funcionar.)
- Mantenga la herramienta de modo que el brazo de contacto no esté aplicado contra la pieza, y accione el disparador. (La herramienta no debe funcionar.)
- Mientras la hirramienta no este en uso, desconecte la alimentacion de aire comprimido y vacie el cargador.





2. SERVICIO

Utilizar gafas de seguridad. Debido a la presencia de polvo en el aire, o el mal uso de la herramienta, siempre existe peligro a los ojos. Por estas razones, se deben utilizar siempre las gafas de seguridad cuando se maneja la herramienta. El usuario debe asegurarse de que se emplea la protección adecuada. La protección debe estar de acuerdo con los requisitos de la "American National Standards Institute, ANSI Z87.1". Directiva del Consejo 89/686/CEE del 21 de Diciembre de 1989 y debe aportar protección frontal y lateral.

uso del equipo de protección de ojos para el

operador de herramienta y otro personal en el área de trabajo.

OBSERVAR: Las gafas sin protección lateral y sin blindaje de cara, no proporcionan la protección adecuada.






Durante el proceso de grapar/clavar, las manos y el cuerpo deben mantenerse alejados del orificio de salida ya que existe el riesgo de que puedan ser heridos accidentalmente.

COLOCAR UN ROLLO DE CLAVOS




ATENCION

- Cuando se cargan los clavos, asegurarse de quitar su dedo del gatillo.
- No apretar el brazo de contacto contra el objeto.

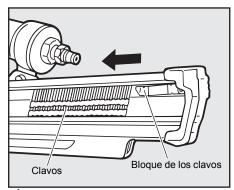

MÉTODO

 Cargar los clavos en la ranura en la parte del cargador hasta que vayan sobre el bloque de los clavos.

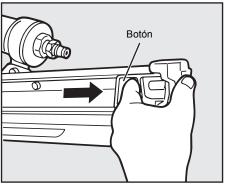

② Extraer el botón hasta el fondo del cargador, luego liberarlo suavemente.



ATENCIÓN

Una liberación brusca del botón causará un atasco de los clavos o un disparo a vacío.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

- Ajuste la presión del aire a 70 p.s.i. (5 bares) y conecte el aire comprimido.
- Sin tocar el disparador, apriete el brazo de contacto contra la pieza.
 Accione el disparador. (La herramienta debe
- disparar el clavo.)

 Accione el disparador sin que la herramienta esté aplicada contra la pieza.

 A continuación, apriete el brazo de contacto contra la pieza. (La herramienta debe
- disparar el clavo.)

 Ajustar la presión atmosférica a un nivel lo más bajo posible, según la longitud del lazo y la dureza de la pieza de trabajo.

SUJETADORES PARA INTRODUCCIÓN

NOTA:

Esta herramienta se suministra con el modo de ACCIONAMIENTO SIMPLE seleccionado.




ADVERTENCIA

- Para evitar un disparo doble o accidental, tirar el disparador rápida y firmemente.
- El ACCIONAMIENTO SIMPLE es diferente del DISPARO SECUENCIAL.
- La herramienta con ACCIONAMIENTO SIM-PLE inserta un clavo cada vez que se inserta el brazo de contacto manteniendo al mismo tiempo el dispositivo de disparo extraído, y cuando se tira el dispositivo de disparo y que se lo mantiene extraído después de haber insertado el brazo de contacto.

ACCIONAMIENTO SIMPLE

Para el ACCIONAMIENTO SIMPLE, mantener el dispositivo de disparo extraído e insertar el brazo de contacto contra la superficie de trabajo, o insertar el brazo de contacto contra la superficie de trabajo y tirar el dispositivo de disparo y mantenerlo extraído. La herramienta no puede extraer un segundo clavo hasta que el dispositivo de disparo esté liberado y la herramienta puede hacer un ciclo.

CONMUTACIÓN DEL MODO DE AC-CIONAMIENTO SIMPLE AL MODO DE ACCIONAMIENTO DE CONTACTO CON MECANISMO DE DISPARO ANTI-DOBLE.

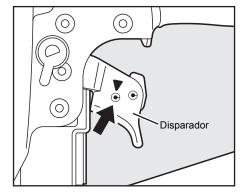






ATENCIÓN

- SIEMPRE desconecte la alimentación de aire antes de cambiar el método de disparo.
- Tirar suavemente la varilla de muelle que se indica con la marca "▼", directamente con el punzón u otra herramienta similar.

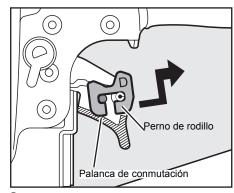

 Retirar la palanca de conmutación en la dirección de la flecha.

NOTA:

Cuando se vuelve a poner el DISPOSITIVO DE DISPARO DE CONTACTO con el MECANISMO DE DISPARO ANTIDOBLE en la posición DISPARO SIMPLE, ajustar la palanca de conmutación dirigida hacia la parte frontal de la marca "D" con el pasador de resorte al dispositivo de disparo según el método opuesto.




 Usar la palanca de conmutación de color metálico gris de acero de sinterización
 Comprobar que la palanca de conmutación se especifica de origen cuando se aplica el método de conmutación por atrás.

El uso de una palanca de conmutación distinta de la especificada de origen causará un accidente serio (ejemplo: Disparar los clavos impulsando simplemente el dispositivo de disparo, etc).

Color	Forme (1/1 escala)	Herramienta
METÁLICO GRIS ACERO DE SINTERIZACIÓN		NF550, SN883, y SN883 con disparador fino
PLATA INOXIDABLE	(w)	SN883 y SN890 con disparador grueso
ENNEGRECIMIENTO DE ACERO	S	HS90A

Nunca instalar la palanca de conmutación en el modelo anterior
 Esto causará accidentes serios. (por ejemplo, tirando clavos activando simplemente el disparador, etc)

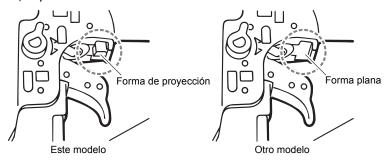


MODELO DE TRINQUETE DE CONTACTO con MECANISMO de DISPARO ANTI-DOBLE

El mecanismo de disparo anti-doble (patente US 5597106, patente UK 2286790) está instalado en esta herramienta. El procedimiento de funcionamiento común en las herramientas de "trinquete de contacto" es para que el operador pueda entrar en contacto con la pieza de trabajo, para actuar el mecanismo de trinquete, mientras que se mantiene el disparador tirado, accionando así un sujetador cada vez que se entra en contacto con la pieza de trabajo. Esto permitirá una colocación rápida del sujetador, en muchos tipos de trabajos, tales como forro, trabajos de puentes y montaje de plataforma. Todas las herramientas neumáticas están sujetadas a rebote, al clavar los sujetadores. La herramienta puede rebotar, disparando el trinquete, v si está contactando involuntariamente otra vez la superficie de la pieza de trabajo, con el disparador todavía actuado (con su dedo todavía manteniendo el disparador tirado), un segundo sujetador indeseado será clavado.

OPERACIÓN DEL DISPANO DE CONTACTO

Para la operación del disparo de contacto, mantener el disparador y presione el brazo del contacto contra la superficie de la pieza de trabajo.

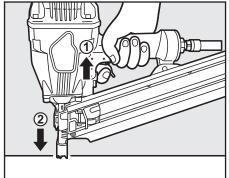


PROCEDIMIENTO

- 1 Mantener el disparador.
- 2 Presione el brazo del contacto.

OPERACIÓN SIMPLE DE DISPARO (MECANISMO DE DISPARO ANTI-DOBLE)

Para la operación simple de disparo, presione el brazo del contacto contra la superficie de la pieza de trabajo y tire del disparador.

La herramienta no puede disparar un segundo clavo, hasta que se libere el disparador y la herramienta puede girar.

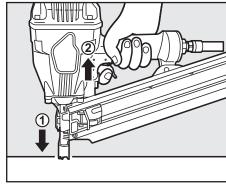


PROCEDIMIENTO

- 1 Presione el brazo del contacto.
- 2 Tire del disparador.

IDENTIFICACION DE LOS MODELOS



ACCIONAMIENTO SIMPLE
Definido por PALANCA DE CONMUTACIÓN.

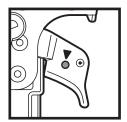

MODELO DE TRINQUETE DE CONTACTO con MECANISMO de DISPARO ANTI-DOBLE (patente US 5597106, patente UK 2286790) Visible por el DISPARADOR ROJO.

Se retira la palanca de conmutación.

DISPARO SECUENCIAL

En caso de realizar un disparo secuencial, es necesario tocar la pieza con el aparato antes de apretar la palanca de accionamiento. Esta técnica de disparo permite emplazar exactamente el clavo/la grapa sin que exista la posibilidad de aplicar un segundo clavo/una segunda grapa con el retroceso del apataro.


Los apatatos con disparo secuencial ofrecen las siguientes ventajas a nivel de seguridad: no se puede producir un disparo accidental al tocar la pieza u otro objeto con el apataro, estando apretada la palanca de accionamiento.



DISPARO SECUENCIALVisible por el **DISPARADOR ANARANJADO**.

	PROCED	IMIENTO
	 Tirar el disparo y mantenerlo tirado. Presionar el brazo de contacto. 	Presionar el brazo de contacto. Tirar el disparo y mantenerlo tirado.
ACCIONAMIENTO SIMPLE	 La herramienta dispara un clavo. La herramienta no puede disparar un segundo clavo hasta que el disparador esté liberado. 	La herramienta dispara un clavo. La herramienta no puede disparar un segundo clavo hasta que el disparador esté liberado.
ACCIONAMIENTO DE CONTACTO CON EL MECANISMO DE DISPARO ANTIDOBLE	La herramienta dispara un clavo cada vez que se presiona el brazo de contacto.	La herramienta dispara un clavo. La herramienta no puede disparar un segundo clavo hasta que el disparador esté liberado.
DISPARO SECUENCIAL	La herramienta no puede disparar un clavo.	 La herramienta dispara un clavo. La herramienta no puede disparar un segundo clavo hasta que el disparador esté liberado y el brazo de contacto se deja sobre la superficie de trabajo.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN

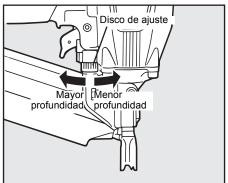



ATENCIÓN

SIEMPRE desconectar la alimentación de aire antes de efectuar el ajuste.

El ajuste de profundidad de inserción se efectúa ajustando el cuadrante de ajuste del brazo del cuadrante de ajuste.

- Con la presión de aira ajustada, insertar algunos clavos en una muestra de material típico para determinar si se debe efectuar el ajuste.
- ② Si el ajuste es necesario, desconectar la alimentación de aire.
- ③ La marca en el brazo de contacto indica el sentido en el cual se ha de girar el disco de ajuste.
- 4 Conectar nuevamente la alimentación de aire.


EXPLICACION DEL MECANISMO DEL BLOQUEO DEL GATILLO

La herramienta está equipada con un mecanismo de blocaje del gatillo.

Empuje y gire el mecanismo de segure lad a la posición lilre autes de clavar.




CÓMO QUITAR LOS CLAVOS ATASCADOS

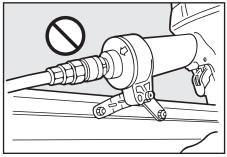




ATENCION

SIEMPRE desconectar la alimentación de aire antes de quitar los clavos atascados.

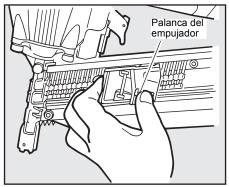


MÉTODO

 Empujar hacia abajo la palanca del empujador y liberar los clavos a banda a partir del empujador.

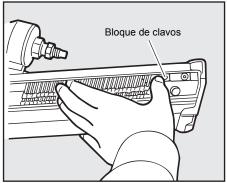

② Empujar el bloque de clavos, y retirar los clavos de banda a partir del interior del cargador.

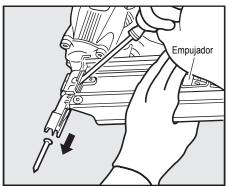


3 Extraer y volver a poner el empujador detrás por medio del aqujero y de la varilla. 4 Retirar los clavos bloqueados de la Nariz con un punzón o un destornillador a cabeza de raja.



ATENCIÓN

Cuando extraiga el clavo bloqueado utilice guantes.

No extraiga el clavo bloqueado con las manos desnudas.

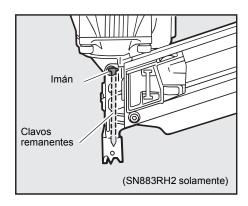



ATENCIÓN

Los clavos se mantienen en la nariz de la herramienta por medio del imán. (SN883RH2 solamente)

Esta herramienta se equipa de un imán en la nariz para descargar todos los clavos instalados en el cargador. Por lo tanto, si la banda de cotejo es rota, hay clavos remanentes en la nariz, aunque piensan que se han removido todos los clavos. En ese caso, hay riesgo de accidente serio si piensan que no hay ningún clavo remanente y se activa la herramienta de repente. Por esta razón, cuando se retiran los clavos del cargador, confirmar que no hay ningún clavo en la nariz, además del hecho de que se desconectó el suministro del aire.

5. MANTENIMIENTO

1 ACERCA DEL AÑO DE PRODUCCIÓN

Este producto lleva el número de producción en la parte inferior del apretón del cuerpo principal. Los dos dígitos del número de la izquierda indican el año de producción.

(Ejemplo) 0 8 8 2 6 0 3 5 D Año 2008

- NO DISPARE LA CLAVADORA CUANDO ESTÉ VACÍA
- **③** UTILIZAR EL REGULADOR DE PRESIÓN DE 3 PIEZAS

Si no se utiliza un regulador de presión la humedad y suciedad pasa directamente a la grapadora. Esto provoca oxidación y desgaste y resultados poco favorables. La longitud de la manguera entre el regulador y la grapadora no debe sobrepasar 5 metros ya que una medida mas larga reduce la presión de aire.

- UTILIZAR EL ACEITE RECOMENDADO Se debe utilizar aceite turbina para engrasar la herramienta. Cuando se completan las operaciones echar dos o tres gotas de aceite en la boquilla de entrada de la herramienta. (ISO VG32)
- PROCEDER A LA VERIFICACION Y A LA MANUTENCION DE LA GRAPADORA O CLAVADORA PERIODICAMENTE O CADA VEZ QUE SE PONGA EN FUNCIONAMIENTO



ATENCIÓN

Antes de proceder a la verificacion o a la manutencion de la misma, interrumpir la alimentacion de aire comprimido y vaciar el cargador.

- (1) Vaciar el filtro de la linea de aire y del compresor.
- (2) Mantener lleno el dispositivo de lubrificacion presente en el set para aire comprimido compuesto de tres elementos.
- (3) Limpiar el elemento del filtro del sistema de aire de 3 piezas
- (4) Apretar todos los tornillos
- (5) El brazo de contacto debe moverse suavemente.

6. ALMACENAJE

- Para evitar la formacion de oxido, aplicar una capa de lubrificante sobre las partes aceradas antes de reponer la misma para un periodo prolongado.
- 2 No conservar la misma a temperaturas bajas, sino en lugares calientes.
- 3 Cuando la misma no se utiliza, conservarla en lugares calientes y secos. No tener la grapadora o clavadora al alcance de los niños.
- Para que la grapadora o clavadora le de siempre un resultado optimo, debera realizar la manutencion y la sustitucion de las piezas gastadas correctamente.

7. SUBSANACION DE AVERIAS

El diagnostico y/o las operaciones de reparacion deben efectuarse exclusivamente por concesionarios MAX CO. LTD. o por personal especializado siguiendo las instrucciones contenidas en el presente manual.



Suplemento a la instrucción para la operación Según la Norma Europea EN792-13, la regulación es válida desde el 1° de enero de 2001, que todas las herramientas para clavado de sujetadores, con actuación de contacto, se deben marcar con el símbolo "No utilice en andamios y escalas", y no deben ser utilizados para un uso específico, por ejemplo:


- cuando el cambio de una posición de clavado a otra implica el uso de andamios, escaleras, escalas, o construcciones semejantes a escala, e.g. listones de techo,
- cierre de cajas o cajones,
- * instalación de sistemas de seguridad de transporte e.g. en los vehículos y carros.

SN883RH2

EXPLODED
VIEW AND SPARE PARTS LIST

SCHEMA ECLATE ET LISTE DES PIECES DE RECHANGE

DESPIECE DE LA MAQUINA Y LISTA DE RECAMBIOS

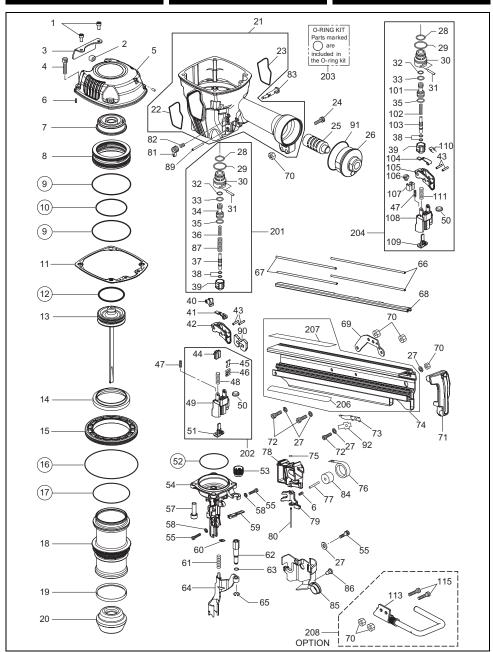

SN883RH2

ITEM	3RH2 PART				
NO.	NO.	MATERIAL	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
1	KN12666	Steel	SCREW 5X12	VIS 5X12	TORNILLO 5X12
2	KN12678	Rubber	EXHAUST GUIDE	FILTRE ECHAPPEMENT	FILTRO DE ESCAPE
3	KN12194	Steel	EXHAUST COVER	CAPOT D'ASPIRATION	CAMPANA DE ASPIRACIÓN
4	KN12669	Steel	SCREW 6X28	VIS 6X28	TORNILLO 6X28
5	KN70168	Aluminum	CYLINDER CAP UNIT	COUVERCLE DE CYLINDRE COMPLET	CUBIERTA DE CILINDRO COMPL.
6	KN12653	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 2653	RESSORT À PRESSION 2653	MUELLE DE COMPRESIÓN 2653
7	KN12627	Urethane	PISTON STOP	BUTÉE DE PISTON	TOPE EMBOLO
8	KN12656	Aluminum	HEAD VALVE PISTON	PISTON DE CLAPET DE TÉTE	EMBOLO VÁLVULA DEL CABEZAL
9	KN12650	Rubber	0-RING AS568-150	JOINT TORIQUE AS568-150	ANILLO TÓRICO AS568-150
10	KN12645	Rubber	0-RING AS568-142	JOINT TORIQUE AS568-142	ANILLO TÓRICO AS568-142
11	KN70142	Stainless steel, Rubber	CYLINDER CAP SEAL UNIT	UNITE DE RONDELLE DE COUVERCLE DE CYLINDRE	COMPL. DE CUBIERTA DE ARANDELA DE CILINDRO
12	KN12613	Rubber	0-RING 4.5X48.8	JOINT TORIQUE 4.5X48.8	ANILLO TÓRICO 4.5X48.8
13	KN70170	Magnesium, Steel	MAIN PISTON UNIT	PISTON DE TRAVAIL COMPLET	EMBOLO DE TRAVAJO COMPL.
14	KN12628	Urethane	CYLINDER SEAL	RONDELLE DE CYLINDRE	ARANDELA DE CILINDRO
15	KN12190	Polyacetal	CYLINDER RING	JOINT DE CYLINDRE	ANILLO DE CILINDRO
16	KN12649	Rubber	0-RING 1AG100	JOINT TORIQUE 1AG100	ANILLO TÓRICO 1AG100
17	KN12648	Rubber	O-RING 1AG70	JOINT TORIQUE 1AG70	ANILLO TÓRICO 1AG70
18	KN12634	Aluminum	CYLINDER	CYLINDRE	CILINDRO
19	KN12614	Rubber	CHECK PAWL	CLIQUET D'ARRÊT	TRINQUETE
20	KN12193	Rubber	BUMPER	AMORTISSEUR	AMORTIGUADOR
21	KN81069	Aluminum	FRAME	BOÎTIER	CARCASA
22	KN12205	Aluminum	NAME LABEL A	JOINT DE NOM A	JUNTA DE NOMBRE A
23	KN12206	Aluminum	NAME LABEL B	JOINT DE NOM B	JUNTA DE NOMBRE B
24	KN12671	Steel	SCREW 5X28	VIS 5X28	TORNILLO 5X28
25	CN35685	Nylon	END CAP FILTER SA-10	FILTRE SA-10 DE CAPOT DE RECOUVREMENT	FILTRO DEL CAPPUCCIO DI CHIUSURA SA-10
26	KN12436	Aluminum	END CAP	CAPOT DE RECOUVREMENT	CAPERUZA DE CIERRE
27	EE31121	Steel	PLANE WASHER 1-5	RONDELLE LISSE 1-5	ARANDELA LISA 1-5
28	KN12643	Rubber	0-RING 1AP12	JOINT TORIQUE 1AP12	ANILLO TÓRICO 1AP12
29	KN12644	Rubber	0-RING 1AP20	JOINT TORIQUE 1AP20	ANILLO TÓRICO 1AP20
30	KN12636	Polyacetal	TRIGGER VALVE HOUSING	CARTER DE SOUPAPE DE DÉCLENCHEMENT	CUBIERTA DE VÁLVULA DEL DISPARADOR
31	KN12660	Stainless steel	PARALLEL PIN 2660	GOUPILLE PARALLELE 2660	PERNO PARALELO 2660
32	KN12642	Rubber	O-RING 1AP6	JOINT TORIQUE 1AP6	ANILLO TÓRICO 1AP6
33	KN12646	Rubber	O-RING 1BP7	JOINT TORIQUE 1BP7	ANILLO TÓRICO 1BP7
34	KN12664	Polyacetal	PILOT VALVE	VANNE-PILOTE	VÁLVULA DE CONTROL
35	KN12641	Rubber	0-RING 1AP9	JOINT TORIQUE 1AP9	ANILLO TÓRICO 1AP9
36	KN12654	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 2654	RESSORT À PRESSION 2654	MUELLE DE COMPRESIÓN 2654
37	KN12658	Steel	TRIGGER VALVE STEM	TIGE DE SOUPAPE DE COMMANDE	VÁSTAGO VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO
38	KN12647	Rubber	0-RING 1B 1.4X2.5	JOINT TORIQUE 1B 1.4X2.5	ANILLO TÓRICO 1B 1.4X2.5
39	KN12637	Polyacetal	TRIGGER VALVE CAP	CAPUCHON DE SOUPAPE DE COMMANDE	CAPERUZA VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO
40	KN12635	Steel	CONTCT LEVER B	LEVIER DE CONTACT B	PALANCA DE CONTACTO B
41	KN12630	Steel	CONTCT LEVER A	LEVIER DE CONTACT A	PALANCA DE CONTACTO A
42	KN12401	Polyacetal	TRIGGER	LEVIER DE COMMANDE	PALANCA DE ACCIONAMIENTO
43	FF22402	Stainless steel	ROLL PIN 3X16	TOURILLON DE CYLINDRE 3X16	PERNO DE RODILLO 3X16
44	HS10145	Nylon	SWITCH LEVER A	LEVIER D'INTERRUPTEUR A	PALANCA DEL INTERRUPTOR A
45	KN12620	Steel	SWITCH LEVER B	LEVIER D'INTERRUPTEUR B	PALANCA DEL INTERRUPTOR B
46	CN34500	Stainless steel	SWITCH SPRING	RESSORT D'INTERRUPTEUR	MUELLE DEL INTERRUPTOR
47	KK23129	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 3129	RESSORT À PRESSION 3129	MUELLE DE COMPRESIÓN 3129
48	KN23943	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 3943	RESSORT À PRESSION 3943	MUELLE DE COMPRESIÓN 3943
49	KN12207	Nylon	ARM GUIDE	GUIDE DE BRAS DE CONTACT	GUÍA DEL BRAZO
50	KN12618	Rubber	EXHAUST SEAL	RONDELLE ECHAPPEMENT	ARANDELA DE ESCAPE
51	KN12212	Steel	CONTACT ARM A	BARRE DE CONTACT A	BRAZO DE CONTACTO A
52	KN12651	Rubber	0-RING AS568-144	JOINT TORIQUE AS568-144	ANILLO TÓRICO AS568-144
53	KN12200	Polyacetal	ADJUST DIAL	CADRAN DE RÉGLAGE	CUADRANTE DE AJUSTE
54	KN70172	Steel	NOSE UNIT	NEZ DU CLOUEUR COMPLET	PICO DEL CLAVADORCOMPL.
55	KN12668	Steel	SCREW 5X10	VIS 5X10	TORNILLO 5X10
56					
57	KN12670	Steel	SCREW 8X28	VIS 8X28	TORNILLO 8X28
58	KN12619	Steel	PLANE WASHER 5.1X12X1.2	RONDELLE LISSE 5.1X12X1.2	ARANDELA LISA 5.1X12X1.2
		Rubber	MAGAZINE GUIDE B	GUIDE DE MAGASIN B	GUÎA DE CARGADOR B


SN883RH2

ITEM NO.	PART NO.	MATERIAL	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
60	KN12616	Rubber	MAGAZINE GUIDE A	GUIDE DE MAGASIN A	GUÍA DE CARGADOR A
61	KK23694	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 3964	RESSORT Á PRESSION 3964	MUELLE DE COMPRESIÓN 3964
62	KN12215	Steel	CONTACT BOLT	BOULON DE CONTACT	PERNO DE CONTACTO
63	KN12652	Rubber	0-RING 1A 1x6.2	JOINT TORIQUE 1A 1x6.2	ANILLO TÓRICO 1A 1x6.2
64	KN70171	Steel	CONTACT ARM B UNIT	BARRE DE CONTACT B	BRAZO DE CONTACTO B
65	KN12672	Stainless steel	E-RETAINING RING 5	BAGUE DE RETENUE E 5	ANILLO DE RETENCIÓN EN E 5
66	KN12624	Polyacetal	NAIL GUIDE B	GUIDE DE CLOUS B	GUÍA DE CLAVOS B
67	KN12663	Stainless steel	NAIL GUIDE A	GUIDE DE CLOUS A	GUÍA DE CLAVOS A
68	KN12629	Stainless steel	NAIL COVER	COUVERCLE DE CLOUS	CUBIERTA DE CLAVOS
69	KN12203	Steel	TAIL HANGER	SUPPORT DE QUEUE	SOPORTE DE COLA
70	CC49411	Steel, Nylon	NUT M5	ECROU M5	TUERCA M5
71	KN12623	Nylon	TAIL COVER	COUVERCLE DE QUEUE	CUBIERTA DE COLA
72	KN12667	Steel	SCREW 5X14	VIS 5X14	TORNILLO 5X14
73	KN12419	Stainless steel	NAIL STOPPER	PIECE ARRET DE CLOUS	TOPE DE CLAVOS
74	KN81068	Aluminum	MAGAZINE	MAGASIN	CARGADOR
75	GN12070	Steel	RUBBER WASHER 1.8x6x2	DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2	ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2
76	KN12640	Stainless steel	SPIRAL SPRING 2640	RESSORT SPIRAL 2640	MUELLE ESPIRAL 2640
77	KN12661	Stainless steel	PARALLEL PIN 2661	GOUPILLE PARALLELE 2661	PERNO PARALELO 2661
78	KN12625	Nylon	PUSHER HOLDER	SUPPORT DE POUSSOIR	SOPORTE DE EMPUJADOR
79	KN12633	Steel	PUSHER	POUSSOIR	EMPUJADOR
80	KN12662	Steel	PARALLEL PIN 2662	GOUPILLE PARALLELE 2662	PERNO PARALELO 2662
81	KN12622	Nylon	TRIGGER LOCK LEVER	LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMMANDE	PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO
82	KK23507	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 3507	RESSORT Á PRESSION 3507	MUELLE DE COMPRESIÓN 3507
83	KN12621	Nylon	TRIGGER LOCK DIAL	DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMMANDE	DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
84	KN12626	Polyacetal	SPRING COLLAR	COLLIER DE RESSORT	COLLAR DE MUELLE
85	KN12204	Nylon	ARM COVER	COUVERCLE DE BRAS	CUBIERTA DEL BRAZO
86	CN31083	Rubber	DUST COVER HOOK	CROCHET DE COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE	GANCHO DE LA TAPA GUARDAPOLVO
87	KN12655	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 2655	RESSORT Á PRESSION 2655	MUELLE DE COMPRESIÓN 2655
88	14112000	Ctallinood Stool	OGMINITESONOM OF THIRD ESSE	TEGGSTI AT TEGGSTI ESSE	INCELLE DE COMI NECICI ECCO
89	FF21235	Steel	ROLL PIN 3X30	TOURILLON DE CYLINDRE 3X30	PERNO DE RODILLO 3X30
90	KN12615	Steel	SWITCHING LEVER	LEVIER DE COMMUTATION	PALANCA DE CONMUTACIÓN
91	HH12111	Rubber	0-RING 1AG45	JOINT TORIQUE 1AG45	ANILLO TÓRICO 1AG45
92	KN12420	Stainless steel	NAIL STOPPER B	PIECE ARRET DE CLOUS B	TOPE DE CLAVOS B
101	CN32246	Polyacetal	PILOT VALVE	VANNE-PILOTE	VÁLVULA DE CONTROL
102	KK24123	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 4123	RESSORT À PRESSION 4123	MUELLE DE COMPRESIÓN 4123
103	CN35128	Steel	TRIGGER VALVE STEM	TIGE DE SOUPAPE DE COMMANDE	VÁSTAGO VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO
104	HN10100	Steel	CONTACT LEVER	LEVIER DE CONTACT	PALANCA DE CONTACTO
105	HS10118	Polyacetal	TRIGGER	LEVIER DE COMMANDE	PALANCA DE ACCIONAMIENTO
106	HN10786	Stainless steel	ARM GUIDE PLATE	PLAQUE DE GUIDE DE BRAS	PLACA DE GUÍA DEL BRAZO
107	KN12277	Steel	CONTACT ARM A GUIDE	GUIDE DE BRAS DE CONTACT A	GUÍA DEL BRAZO DE CONTACTO A
108	KN12278	Nylon	ARM GUIDE	GUIDE DE BRAS DE CONTACT	GUÍA DEL BRAZO
109	KN12276	Steel	CONTACT ARM A	BARRE DE CONTACT A	BRAZO DE CONTACTO A
110	KK33300	Stainless steel	TORSION SPRING 3300	RESSORT DE TORSION 3300	MUELLE DE TORSIÓN 3300
111	KK23973	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 3973	RESSORT Á PRESSION 3973	MUELLE DE COMPRESIÓN 3973
113	KN12405	Steel, Stainless steel	RAFTER HOOK	CROCHET DE COMBLE	GANCHO DE CIMA
115	BB40027	Steel	SCREW 5X30	VIS 5X30	TORNILLO 5X30
201	KN81070		TRIGGER VALVE KIT	KIT DE SOUPAPE DE COMMANDE	KIT VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO
202	KN81071		ARM GUIDE KIT	KIT DE GUIDE DE BRAS	KIT DE LA GUÍA DEL BRAZO
203	KN81074		O-RING KIT	KIT DE JOINT TORIQUE	KIT DE ANILLO TÓRICO
204	KN81027		SEQUENTIAL TRIP KIT	KIT DE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL	KIT DE DISPARO SECUENCIAL
206	4009561	PET	NAME LABEL	JOINT DE NOM	JUNTA DE NOMBRE
207	4009560	PET	CAUTION LABEL	ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION	ETIQUETA DE PRECAUCIÓN
	.000000		ONO HOW EADEL	ETIMOLITE DE L'INCOAUTION	ETIGOLIA DE ITILOAGOIGN

SN890CH2<34>

EXPLODED
VIEW AND SPARE PARTS LIST

SCHEMA ECLATE ET LISTE DES PIECES DE RECHANGE DESPIECE DE LA MAQUINA Y LISTA DE RECAMBIOS

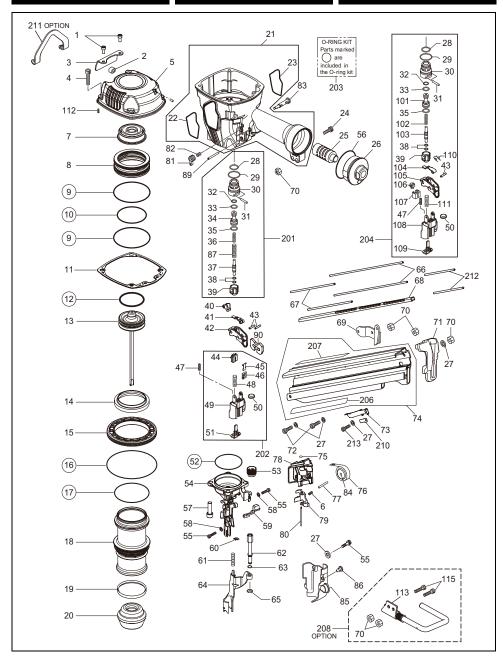

SN890CH2<34>

ITEM NO.	PART NO.	MATERIAL	ENGLISH	FRANÇAIS	ESPAÑOL
1	KN12666	Steel	SCREW 5X12	VIS 5X12	TORNILLO 5X12
2	KN12678	Rubber	EXHAUST GUIDE	FILTRE D'ÉCHAPPEMENT	GUÍA DE ESCAPE
3	KN12194	Steel	EXHAUST COVER	CAPOT D'ASPIRATION	CAMPANA DE ASPIRACIÓN
4	KN12669	Steel	SCREW 6X28	VIS 6X28	TORNILLO 6X28
5	KN70168	Aluminum	CYLINDER CAP UNIT	COUVERCLE DE CYLINDRE COMPLET	CUBIERTA DE CILINDRO COMPL.
6	KN12720	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 2720	RESSORT À PRESSION 2720	MUELLE DE COMPRESIÓN 2720
7	KN12627	Urethane	PISTON STOP	BUTÉE DE PISTON	TOPE EMBOLO
8	KN12656	Aluminum	HEAD VALVE PISTON	PISTON DE CLAPET DE TÉTE	EMBOLO VÁLVULA DEL CABEZAL
9	KN12650	Rubber	0-RING AS568-150	JOINT TORIQUE AS568-150	ANILLO TÓRICO AS568-150
10	KN12645	Rubber	0-RING AS568-142	JOINT TORIQUE AS568-142	ANILLO TÓRICO AS568-142
11	KN70142	Stainless steel, Rubber	CYLINDER CAP SEAL UNIT	UNITE DE RONDELLE DE COUVERCLE DE CYLINDRE	COMPL. DE CUBIERTA DE ARANDELA DE CILINDRO
12	KN12613	Rubber	O-RING 4.5X48.8	JOINT TORIQUE 4.5X48.8	ANILLO TÓRICO 4.5X48.8
13	KN70175	Magnesium, Steel	MAIN PISTON UNIT	PISTON DE TRAVAIL COMPLET	EMBOLO DE TRAVAJO COMPL.
14	KN12628	Urethane	CYLINDER SEAL	RONDELLE DE CYLINDRE	ARANDELA DE CILINDRO
15	KN12190	Polyacetal	CYLINDER RING	JOINT DE CYLINDRE	ANILLO DE CILINDRO
16	KN12649	Rubber	0-RING 1AG100	JOINT TORIQUE 1AG100	ANILLO TÓRICO 1AG100
17	KN12648	Rubber	O-RING 1AG70	JOINT TORIQUE 1AG70	ANILLO TÓRICO 1AG70
18	KN12634	Aluminum	CYLINDER	CYLINDRE	CILINDRO
19	KN12614	Rubber	CHECK PAWL	CLIQUET D'ARRÊT	TRINQUETE
20	KN12193	Rubber	BUMPER	AMORTISSEUR	AMORTIGUADOR
21	KN81069	Aluminum	FRAME	BOÎTIER	CARCASA
22	KN12205	Aluminum	NAME LABEL A	JOINT DE NOM A	JUNTA DE NOMBRE A
23	KN12206	Aluminum	NAME LABEL B	JOINT DE NOM B	JUNTA DE NOMBRE B
24	KN12671	Steel	SCREW 5X28	VIS 5X28	TORNILLO 5X28
25	CN35685	Nylon	END CAP FILTER SA-10	FILTRE SA-10 DE CAPOT DE RECOUVREMENT	FILTRO DEL CAPPUCCIO DI CHIUSURA SA-10
26	KN12436	Aluminum	END CAP	CAPOT DE RECOUVREMENT	CAPERUZA DE CIERRE
27	EE31121	Steel	PLANE WASHER 1-5	RONDELLE LISSE 1-5	ARANDELA LISA 1-5
28	KN12643	Rubber	0-RING 1AP12	JOINT TORIQUE 1AP12	ANILLO TÓRICO 1AP12
29	KN12644	Rubber	0-RING 1AP20	JOINT TORIQUE 1AP20	ANILLO TÓRICO 1AP20
30	KN12636	Polyacetal	TRIGGER VALVE HOUSING	CARTER DE SOUPAPE DE DÉCLENCHEMENT	CUBIERTA DE VÁLVULA DEL DISPARADOR
31	KN12660	Stainless steel	PARALLEL PIN 2660	GOUPILLE PARALLELE 2660	PERNO PARALELO 2660
32	KN12642	Rubber	0-RING 1AP6	JOINT TORIQUE 1AP6	ANILLO TÓRICO 1AP6
33	KN12646	Rubber	0-RING 1BP7	JOINT TORIQUE 1BP7	ANILLO TÓRICO 1BP7
34	KN12664	Polyacetal	PILOT VALVE	VANNE-PILOTE	VÁLVULA DE CONTROL
35	KN12641	Rubber	O-RING 1AP9	JOINT TORIQUE 1AP9	ANILLO TÓRICO 1AP9
36	KN12654	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 2654	RESSORT À PRESSION 2654	MUELLE DE COMPRESIÓN 2654
37	KN12658	Steel	TRIGGER VALVE STEM	TIGE DE SOUPAPE DE COMMANDE	VÁSTAGO VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO
38	KN12647	Rubber	0-RING 1B 1.4X2.5	JOINT TORIQUE 1B 1.4X2.5	ANILLO TÓRICO 1B 1.4X2.5
39	KN12637	Polyacetal	TRIGGER VALVE CAP	CAPUCHON DE SOUPAPE DE COMMANDE	CAPERUZA VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO
40	KN12635	Steel	CONTCT LEVER B	LEVIER DE CONTACT B	PALANCA DE CONTACTO B
41	KN12630	Steel	CONTCT LEVER A	LEVIER DE CONTACT A	PALANCA DE CONTACTO A
42	KN12401	Polyacetal	TRIGGER	LEVIER DE COMMANDE	PALANCA DE ACCIONAMIENTO
43	FF22402	Stainless steel	ROLL PIN 3X16	TOURILLON DE CYLINDRE 3X16	PERNO DE RODILLO 3X16
44	HS10145	Nylon	SWITCH LEVER A	LEVIER D'INTERRUPTEUR A	PALANCA DEL INTERRUPTOR A
45	KN12620	Steel	SWITCH LEVER B	LEVIER D'INTERRUPTEUR B	PALANCA DEL INTERRUPTOR B
46	CN34500	Stainless steel	SWITCH SPRING	RESSORT D'INTERRUPTEUR	MUELLE DEL INTERRUPTOR
47	KK23129	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 3129	RESSORT À PRESSION 3129	MUELLE DE COMPRESIÓN 3129
48	KK29025	Stainless steel	COMPRESSION SPRING 9025	RESSORT À PRESSION 9025	MUELLE DE COMPRESIÓN 9025
49	KN12207	Nylon	ARM GUIDE	GUIDE DE BRAS DE CONTACT	GUÍA DEL BRAZO
50	KN12618	Rubber	EXHAUST SEAL	RONDELLE ECHAPPEMENT	ARANDELA DE ESCAPE
51	KN12212	Steel	CONTACT ARM A	BARRE DE CONTACT A	BRAZO DE CONTACTO A
52	KN12651	Rubber	O-RING AS568-144	JOINT TORIQUE AS568-144	ANILLO TÓRICO AS568-144
53	KN12200	Polyacetal	ADJUST DIAL	CADRAN DE RÉGLAGE	CUADRANTE DE AJUSTE
54	KN12711	Steel	NOSE	NEZ DE CLOUEUR	NARIZ
55	KN12668	Steel	SCREW 5X10	VIS 5X10	TORNILLO 5X10
56	HH12111	Rubber	O-RING 1AG45	JOINT TORIQUE 1AG45	ANILLO TÓRICO 1AG45
57	KN12670	Steel	SCREW 8X28	VIS 8X28	TORNILLO 8X28
58	KN12619	Steel	PLANE WASHER 5.1X12X1.2	RONDELLE LISSE 5.1X12X1.2	ARANDELA LISA 5.1X12X1.2
59	KN12717	Rubber	MAGAZINE GUIDE B	GUIDE DE MAGASIN B	GUÎA DE CARGADOR B

SN890CH2<34>

MATERIAL ENGLISH FRANÇAIS	MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507
61 KK29024 Stainless steel COMPRESSION SPRING RESSORT Á PRESSION 62 KN12590 Steel CONTACT BOLT BOULON DE CONTACT 63 KN12652 Rubber O-RING 1A 1.5x5 JOINT TORIQUE 1A 1.5x5 64 KN70171 Steel CONTACT ARM B UNIT BARRE DE CONTACT B 65 KN12672 Stainless steel E-RETAINING RING 5 BAGUE DE RETENUE 5 66 KN12624 Polyacetal NAIL GUIDE B GUIDE DE CLOUS B 67 KN12722 Stainless steel NAIL GUIDE A GUIDE DE CLOUS A 68 KN12716 Stainless steel NAIL GUVER COUVERCLE DE CLOUS 69 KN12574 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12619 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS <	MUELLE DE COMPRESIÓN PERNO DE CONTACTO ANILLO TÓRICO 1A 1.5x5 BRAZO DE CONTACTO B ANILLO DE RETENCIÓN EN E 5 GUÍA DE CLAVOS B GUÍA DE CLAVOS A CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA MS CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
62 KN12590 Steel CONTACT BOLT BOULON DE CONTACT 63 KN12652 Rubber Q-RING 1A 1.5x5 JOINT TORIQUE 1A 1.5x5 64 KN70171 Steel CONTACT ARM B UNIT BARRE DE CONTACT B 65 KN12672 Stainless steel E-RETAINING RING 5 BAGUE DE RETENUE E 5 66 KN12624 Polyacetal NAIL GUIDE B GUIDE DE CLOUS A 68 KN12716 Stainless steel NAIL GUIDE A GUIDE DE CLOUS A 69 KN12574 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 71 KN12715 Steel NUT M5 ECROU M5 71 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS SX14 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS SX14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070	PERNO DE CONTACTO ANILLO TÓRICO 1A 1.5x5 BRAZO DE CONTACTO B ANILLO DE RETENCIÓN EN E 5 GUÍA DE CLAVOS B GUÍA DE CLAVOS A CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA M5 CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
63 KN12652 Rubber O-RING 1A 1.5x5 JOINT TORIQUE 1A 1.5x5 64 KN70171 Steel CONTACT ARM B UNIT BARRE DE CONTACT B 65 KN12672 Stainless steel E-RETAINING RING 5 BAGUE DE RETENUE E 5 66 KN12624 Polyacetal NAIL GUIDE B GUIDE DE CLOUS B 67 KN12772 Stainless steel NAIL GUIDE A GUIDE DE CLOUS A 68 KN12774 Steel NAIL COVER COUVERCLE DE CLOUS 69 KN12574 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 KN12719 Stainless steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAQUITCHOUC 1.8x6x2	ANILLO TÓRICO 1A 1.5x5 BRAZO DE CONTACTO B ANILLO DE RETENCIÓN EN E 5 GUÍA DE CLAVOS A GUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA M5 CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
64 KN70171 Steel CONTACT ARM B UNIT BARRE DE CONTACT B 65 KN12672 Stainless steel E-RETAINING RING 5 BAGUE DE RETENUE E 5 66 KN12624 Polyacetal NAIL GUIDE B GUIDE DE CLOUS B 67 KN127722 Stainless steel NAIL GUIDE A GUIDE DE CLOUS A 68 KN12776 Stainless steel NAIL COVER COUVERCLE DE CLOUS 69 KN12574 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12073 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719	BRAZO DE CONTACTO B ANILLO DE RETENCIÓN EN E 5 GUÍA DE CLAVOS B GUÍA DE CLAVOS A CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA M5 CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
65 KN12672 Stainless steel E-RETAINING RING 5 BAGUE DE RETENUE E 5 66 KN12624 Polyacetal NAIL GUIDE B GUIDE DE CLOUS B 67 KN12722 Stainless steel NAIL GUIDE A GUIDE DE CLOUS A 68 KN12775 Stainless steel NAIL COVER COUVERCLE DE CLOUS 69 KN12774 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12775 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 <td>ANILLO DE RETENCIÓN EN E 5 GUÍA DE CLAVOS B GUÍA DE CLAVOS A CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA MS CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 TANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO</td>	ANILLO DE RETENCIÓN EN E 5 GUÍA DE CLAVOS B GUÍA DE CLAVOS A CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA MS CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 TANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
66 KN12624 Polyacetal NAIL GUIDE B GUIDE DE CLOUS B 67 KN12722 Stainless steel NAIL GUIDE A GUIDE DE CLOUS A 68 KN12716 Stainless steel NAIL COVER COUVERCLE DE CLOUS 69 KN12714 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER POUSSOIR 8	GUÍA DE CLAVOS B GUÍA DE CLAVOS A CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA MS CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 TANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
67 KN12722 Stainless steel NAIL GUIDE A GUIDE DE CLOUS A 68 KN12716 Stainless steel NAIL COVER COUVERCLE DE CLOUS 69 KN12574 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12675 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel SPIRAL PIN 2661 GUPILLE PARALLELE E661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PARALLEL PIN 2662 GUPILLE PARALLELE 2662	GUÍA DE CLAVOS A CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA M5 CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 TALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
68 KN12716 Stainless steel NAIL COVER COUVERCLE DE CLOUS 69 KN12574 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 RESSORT SPIRAL 2719 RESSORT SPIRAL 2719 PRESSORT DE QUEULE PARALLELE PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622	CUBIERTA DE CLAVOS SOPORTE DE COLA TUERCA MS CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
69 KN12574 Steel TAIL HANGER SUPPORT DE QUEUE 70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82	SOPORTE DE COLA TUERCA M5 CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
70 CC49411 Steel, Nylon NUT M5 ECROU M5 71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW SX14 VIS SX14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12622 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507	TUERCA M5 CUBIERTA DE COLA TORNILLO SX14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
71 KN12715 Nylon TAIL COVER COUVERCLE DE QUEUE 72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK	CUBIERTA DE COLA TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 TANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
72 KN12667 Steel SCREW 5X14 VIS 5X14 73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PARALLE I PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal	TORNILLO 5X14 TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
73 KN12419 Stainless steel NAIL STOPPER PIECE ARRET DE CLOUS 74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 RESSORT SPIRAL 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLELE PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCL	TOPE DE CLAVOS CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
74 KN81072 Aluminum MAGAZINE MAGASIN 75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	CARGADOR ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
75 GN12070 Steel RUBBER WASHER 1.8x6x2 DISQUE DE CAOUTCHOUC 1.8x6x2 76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT À PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	ARANDELA DE CAUCHO 1.8x6x2 MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
76 KN12719 Stainless steel SPIRAL SPRING 2719 RESSORT SPIRAL 2719 77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT À PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	MUELLE ESPIRAL 2719 PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
77 KN12661 Stainless steel PARALLEL PIN 2661 GOUPILLE PARALLELE 2661 78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	PERNO PARALELO 2661 SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
78 KN12714 Nylon PUSHER HOLDER SUPPORT DE POUSSOIR 79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	SOPORTE DE EMPUJADOR EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
79 KN12712 Steel PUSHER POUSSOIR 80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	EMPUJADOR PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
80 KN12662 Steel PARALLEL PIN 2662 GOUPILLE PARALLELE 2662 81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	PERNO PARALELO 2662 IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	IANDE PALANCA, BLOQUEO DE ACCIONAMIENTO MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
81 KN12622 Nylon TRIGGER LOCK LEVER LEVIER DE BLOCAGE DE LA COMM 82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
82 KK23507 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3507 RESSORT Á PRESSION 3507 83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	MUELLE DE COMPRESIÓN 3507 MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
83 KN12621 Nylon TRIGGER LOCK DIAL DISQUE DE BLOCAGE DE LA COMM 84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	MANDE DISCO, BLOQUE DE ACCIONAMIENTO
84 KN12723 Polyacetal SPRING COLLAR COLLIER DE RESSORT 85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	
85 KN12573 Nylon ARM COVER COUVERCLE DE BRAS	
	CUBIERTA DEL BRAZO
87 KN12655 Stainless steel COMPRESSION SPRING 2655 RESSORT Á PRESSION 2655	MUELLE DE COMPRESIÓN 2655
89 FF21235 Steel ROLL PIN 3X30 TOURILLON DE CYLINDRE 3X30	PERNO DE RODILLO 3X30
90 KN12615 Stainless steel SWITCHING LEVER LEVIER DE COMMUTATION	PALANCA DE CONMUTACIÓN
91 KN12420 Stainless steel NAIL STOPPER B PIECE ARRET DE CLOUS B	TOPE DE CLAVOS B
101 CN32246 Polyacetal PILOT VALVE VANNE-PILOTE	VÁLVULA DE CONTROL
102 KK24123 Stainless steel COMPRESSION SPRING 4123 RESSORT À PRESSION 4123	MUELLE DE COMPRESIÓN 4123
103 CN35128 Steel TRIGGER VALVE STEM TIGE DE SOUPAPE DE COMMANDE	
	PALANCA DE CONTACTO
105 HS10118 Polyacetal TRIGGER LEVIER DE COMMANDE	PALANCA DE ACCIONAMIENTO
106 HN10786 Stainless steel ARM GUIDE PLATE PLAQUE DE GUIDE DE BRAS	PLACA DE GUÍA DEL BRAZO
107 KN12277 Steel CONTACT ARM A GUIDE GUIDE DE BRAS DE CONTACT A	GUÍA DEL BRAZO DE CONTACTO A
108 KN12278 Nylon ARM GUIDE GUIDE DE BRAS DE CONTACT	GUÍA DEL BRAZO
109 KN12276 Steel CONTACT ARM A BARRE DE CONTACT A	BRAZO DE CONTACTO A
110 KK33300 Stainless steel TORSION SPRING 3300 RESSORT DE TORSION 3300	MUELLE DE TORSIÓN 3300
111 KK23973 Stainless steel COMPRESSION SPRING 3973 RESSORT Á PRESSION 3973	MUELLE DE COMPRESIÓN 3973
112 KN12653 Stainless steel COMPRESSION SPRING 2653 RESSORT Á PRESSION 2653	MUELLE DE COMPRESIÓN 2653
113 KN12405 Steel, Stainless steel RAFTER HOOK CROCHET DE COMBLE	GANCHO DE CIMA
115 BB40027 Steel SCREW 5X30 VIS 5X30	TORNILLO 5X30
201 KN81070 TRIGGER VALVE KIT KIT DE SOUPAPE DE COMMANDE	KIT VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO
202 KN81073 ARM GUIDE KIT KIT DE GUIDE DE BRAS	KIT DE LA GUÍA DEL BRAZO
203 KN81074 O-RING KIT KIT DE JOINT TORIQUE	KIT DE ANILLO TÓRICO
204 KN81027 SEQUENTIAL TRIP KIT KIT DE DÉCLENCHEMENT SÉQUEN	TIEL KIT DE DISPARO SECUENCIAL
206 4009565 Polyethylene terephthalate NAME LABEL JOINT DE NOM	JUNTA DE NOMBRE
207 4009564 Polyethylene terephthalate CAUTION LABEL ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION	ETIQUETA DE PRECAUCIÓN
208 KN81035 RAFTER HOOK KIT KIT DE CROCHET DE COMBLE	EQUIPO DE GANCHO DE CIMA
210 KN12420 Stainless steel NAIL STOPPER B PIECE ARRET DE CLOUS B	TOPE DE CLAVOS B
211 KN81054 BODY HANGER KIT KIT DE SUPPORT DE BOITIER	KIT DE SUSPENSION DE CARCASA
212 KN12676 NAIL GUIDE C GUIDE DE CLOUS C	GUÍA DE CLAVOS C
213 BB40404 Steel SCREW 5X16 VIS 5X16	TORNILLO 5X16

 	-	 _	_	_	 	-	_			 _	_	_	-	-	_	 	-	_	_	 -	_	_	 	_	_	_	 	 -
 	-	 	_	_	 -	_	_		_	 _	_	_	_	_		 	-	_	_	 -	_	_	 	_	_	_	 	 -
 	-	 _	_	_	 	-	_		_	 _	_	_	-	_	_	 	-	_	_	 -	-	_	 	_	-	_	 	 -
 	. -	 	_	_	 	_	_			 _	_	_	_	_		 	-	_	_	 -	_	_	 	_	-	_	 	
 	_	 	-	_	 	_	_			 -	_	_	_	_		 	-	_	_	 -	_	_	 	_	_	_	 	 -
 	_	 	_	-	 -	-	_		_	 _	_	_	-	_	_	 	-	-	_	 -	-	-	 	_	-	_	 	 -
 	_	 	-	_	 -	-	_			 _	_	_	_	_	_	 	-	_	_	 -	-	_	 	_	-	_	 	 -
 	_	 	-	-	 -	-	_	-	_	 _	_	-	_	_	_	 	-	-	_	 -	-	-	 	_	-	_	 	 -
 	_	 	_	-	 -	-	_		_	 _	_	_	-	_	_	 	-	-	_	 -	-	-	 	_	-	_	 	 -
 	_	 	-	-	 -	-	_	-	_	 _	_	-	_	_	_	 	-	_	_	 -	-	-	 	_	-	_	 	 -
 	_	 	-	_	 -	_	_			 _	_	_	_	_		 	-	_	_	 -	_	_	 	_	_	_	 	 -
 	_	 _	-	_	 	_	_			 _	_	_	_	_		 	-	_	_	 -	_	_	 	_	_	_	 	 -
 	_	 	-	_	 -	-	_		_	 _	_	_	_	_	_	 	-	_	_	 -	-	_	 	_	-	_	 	 -
 	_	 	-	_	 -	-	_		_	 _	_	_	_	_	_	 	-	_	_	 -	-	-	 	_	-	_	 	 -
 	_	 	_	-	 -	-	_			 _	_	-	-	-	_	 	-	-	-	 -	-	-	 	_	-	_	 	 -
 	-	 	-	_	 -	_	_			 _	_	_	_	_	_	 	-	_	_	 -	-	_	 	_	-	_	 	 -
 	-	 	_		 	_	_			 _	_	_	_	_		 	-	_	_	 -	_	_	 	_	-	_	 	 -
 	-	 _	_	_	 -	_	_			 -	_	_	_	_		 	-	_	_	 -	_	_	 	_	_	_	 	 -
 	_	 _	_	_	 _	_	_			 _	_	_	_	_		 		_	_	 _	_	_	 	_	_	_	 	

 	-	 -	_		 	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		. <u>-</u>	_	_	_	_			_	-	-	_		 -
 	_	 	_		 	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		. _	_	_	_				_	_	_	_	_	 -
 	-	 	_		 	-	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		-	_	_	_			-	-	-	_	-	_	 _
 	_	 -	_		 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		_	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	 _
 	_	 	_		 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		. <u>-</u>	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	 _
 	_	 	_		 		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	 _
 	_	 	_		 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	 _
 	_	 _	_		 	_	_	_		_	_	_		_		_	_	_	_	 		_		_	_			_	_	_	_	_	_	
 _	_	 _	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	 		_	_	_	_		_	_	_	_	_	_		 _
 	-	 -	_		 	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	 		_	_	_	_	_		-	_	-	-	_	_	 -
 	-	 -	_		 	_	_	-	-	-	-	-	_	_	-	_	-	-	_	 		_	_	_	-			-	_	-	-	_	_	 _
 	-	 -	-		 	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-	_	 		_	_	-	-	_		-	_	-	-	_	_	 -
 	-	 -	-		 	-	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	 		_	-	_	_	_		-	-	-	-	-	_	 -
 	-	 -	_		 	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		_	_	_	_	_		-	_	-	_	_	_	 _
 	_	 	_		 	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	 		. <u> </u>	_	-	_	_		-	-	-	-	_	_	 _
 	_	 -	_		 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		_	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	 _
 	_	 	_	_	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		_	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	 _
 	_	 	_		 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	 _
 	_	 	_		 		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 			_	_	_	_			_	_	_	_	_	

	-	_		-	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_		 	-	_	-	_	_	_	_		_
		_		-	-	-	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_		 	-	_	-	_	_	_	_		_
		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_	_	-
		_		-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 		_	_	_	_	_	_		-
		_		-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
	-				_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_			 		_	_	_	_	_			-
		_		-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
		_		-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	-	_	_	_	_	_	_	_	_
		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			 	_	_	_	_	_	_	_		_
		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
		_		-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
					_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	_	_	_	_	_	_	_		_
	_	_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	 	_	_	_	_	_	_	_		
	_					_	_		_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			 		_	_	_	_	_	_		
		_			_	_				_		_		_		_		_		_	_			_		_		_	_	_			_	_	_			_	_		
_	_		_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-		-		_	_	_	_	_	-			

- The content of this manual might be changed without notice for improvement.
- Le contenu de ce manuel est sujet a modification sans preavis a des fins d'amelioration.
- El contenido de este manual puede ser cambiado sin noticia previa para mejoramiento.
- The specifications and design of the products in this manual will be subject to change without advance notice due to our continuous efforts to improve the quality of our products.
- Les caractéristiques et la conception des produits mentionnés dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis en raison de nos efforts continus pour améliorer la qualité de nos produits.
- Las características y la concepción de los productos mencionados en este manual están sujetas a modificaciones sin preaviso debido a nuestros esfuerzos continuos para mejorar la calidad de nuestros productos.



MAX USA CORP.

257 East 2nd Street Mineola, NY 11501, U.S.A. TEL: 1-800-223-4293 FAX: (516)741-3272

www.maxusacorp.com (USA Site) wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBAL Site)

	400956; 110711-00/0
ı	